

EI 外装・内装

作業上の注意	2	ルーフサイドモール	19
・SRSエアバッグ、アクティブシートクッション及びプリテンショナーシートベルト付き車に関する注意	2	・取り外し、取り付け	19
・作業上の注意	2	ドアサッシュモール	21
準備品	3	・取り外し、取り付け	21
・油脂類及びその他	3	ドアアウトサイドモール	22
クリップ一覧表	4	・取り外し、取り付け	22
・一覧表	4	ドアパーティングシール	23
フロントバンパー	7	・取り外し、取り付け	23
・取り外し、取り付け	7	サイドガードモール	24
リヤバンパー	9	・取り外し、取り付け	24
・取り外し、取り付け	9	バックドアフィニッシャー	25
フロントグリル	12	・バックドアインナーフィニッシャー	25
・取り外し、取り付け	12	・バックドアアウターフィニッシャー	26
フロントスポイラー	13	ガラスハッチフィニッシャー	27
・取り外し、取り付け	13	・取り外し、取り付け	27
カウルトップ	14	ドアトリム	28
・取り外し、取り付け	14	・取り外し、取り付け	28
フェンダープロテクター	15	ボディーサイドトリム	30
・取り外し、取り付け	15	・取り外し、取り付け	30
オーバーフェンダー	16	フロアトリム	33
・フロントオーバーフェンダー	16	・取り外し、取り付け	33
・リヤオーバーフェンダー	16	ラゲッジフロアトリム	35
・リヤドアオーバーフェンダー	17	・取り外し、取り付け	35
センターマッドガード	18	ヘッドライニング	37
・取り外し、取り付け	18	・取り外し、取り付け	37

A

B

C

D

E

F

G

H

EI

J

K

L

作業上の注意

PFP:00001

SRS エアバッグ、アクティブシートクッション及びプリテンショナーシートベルト付き車に関する注意

JIS002PH

- 警告：**
- SRS エアバッグ、アクティブシートクッション及びプリテンショナーシートベルトシステム関連の構成部品脱着及びハーネス脱着は、キースイッチ OFF で、バッテリー端子を外してから 3 分以上放置後行うこと。(エアバッグセンサーユニット内の補助電源回路に蓄えられた電気を放電させるため。)
 - 構成部品の脱着に、エアツール及び電動ツール等は使用しないこと。
 - SRS エアバッグ、アクティブシートクッション及びプリテンショナーシートベルトシステム用のハーネスは、ハンダ等による修理は禁止である。また、ハーネスの噛み込み及び他部品との干渉に十分注意すること。
 - SRS エアバッグ、アクティブシートクッション及びプリテンショナーシートベルト回路及び単品状態での点検をするときはサーキットテスター等の電気テスターを使用しないこと。(テスターの微電流による作動防止)
 - エアバッグモジュール、アクティブシートクッション及びプリテンショナーシートベルトのコネクターに、ドライバー等の異物の差し込みは禁止である。(静電気による作動防止)
 - SRS エアバッグ、アクティブシートクッション及びプリテンショナーシートベルトのハーネスには、識別として黄色のハーネスコネクターを使用し、他のハーネスとの区別をしている。
 - 安全に整備作業を行うために、「SRS SRS エアバッグ」を参照すること。

作業上の注意

JIS002PI

- 各部品の取り外し及び分解時は傷つき、変形に注意して行うこと。また、干渉すると思われる部位はウエス等で保護すること。
- ドライバー等を使用して部品類を外す(かん合を外す等)ときは、ウエス又はビニールテープを巻いて各部品の保護をすること。
- 取り外した部品はウエス等で保護して保管すること。
- クリップに変形及び損傷がある場合は、交換すること。
- 再使用不可部品を取り外したときは新品と交換すること。
- ボルト及びナットは規定トルクで確実に締め付けること。
- 再組立完了後は各部位の機能が正常に作動するか確認すること。
- 汚れの除去は、下記要領で行うこと。
 - 水溶性の汚れ：柔らかい布をぬるま湯に浸し、硬く絞ってから汚れ部を拭き取る。次に柔らかい布で乾拭きする。
 - 油性の汚れ：ぬるま湯に中性洗剤(濃度 2 ~ 3 % 以内)を溶かし、柔らかい布を浸して汚れ部を拭き取る。次に真水に浸した布を硬く絞り、洗剤をきれいに拭き取った後、柔らかい布で乾拭きをする。
- シンナー、ベンジン、アルコール、ガソリン等の有機溶剤は使用しないこと。
- 本革は、本革シートクリーナーで汚れを除去すること。

準備品

準備品

PF0:00002

油脂類及びその他

JIS002PJ

名称	用途	備考
両面テープ 住友 3M NO . 5572	サイドガードモール、ドアサッシュ モール	住友スリーエム(株) TEL 03-5716-7326
両面テープ離けい剤 住友 3M クリーナー 30	両面テープ除去	
本革シートクリーナー 99205 AG000	本革の汚れ除去	各日産部品販売会社

A

B

C

D

E

F

G

H

EI

J

K










L

クリップ一覧表

クリップ一覧表









PFp:76906

JIS002PK

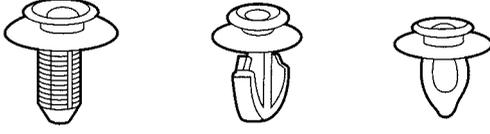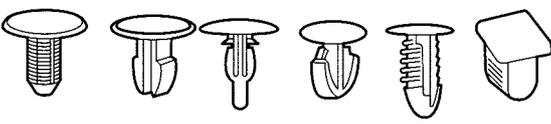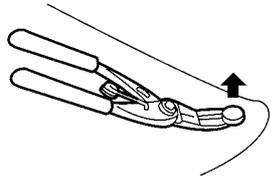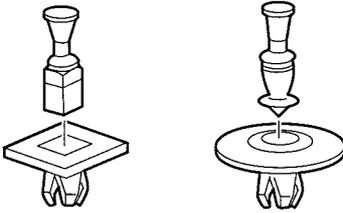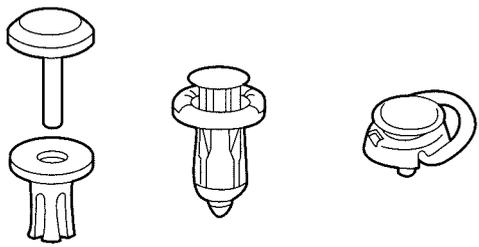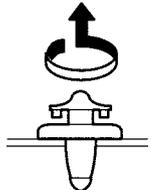シンボルNo.	形状	取り外し、取付け
<p>C101</p> 		<p>取り外し：クリップと車体パネルの間にクリップドライバー又は布を巻いたマイナスドライバーを差し込んで、かん合を外す。</p> 
<p>C103</p> 		
<p>C203</p> 		<p>取り外し：中央のピンを押してクリップのかん合を外す。</p> <p>押し ↓</p>  <p>押し ↓</p>  <p>取り付け</p>
<p>C205</p> 		<p>取り外し：マイナスドライバー又はクリップドライバーをクリップとクリップの間に差し込んで外す。</p>  <p>クリップ フィニッシャー</p>
<p>C206</p> 		




SIA0315J

クリップ一覧表

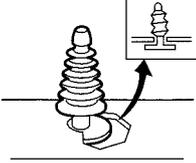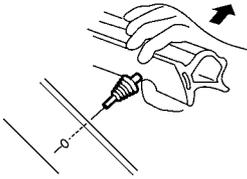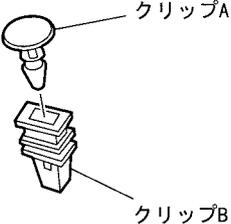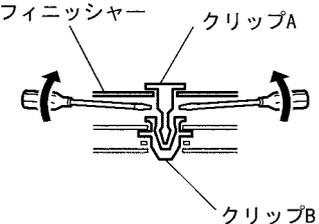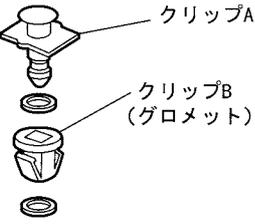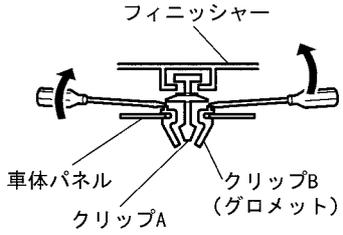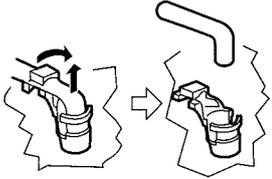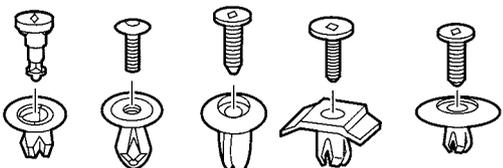シンボルNo.	形状	取り外し、取付け
<p>CE103</p> 		
<p>CF110</p> 		
<p>CF118</p> 		<p>取り外し：</p> 
<p>CR103</p> 		<p>取り外し：ロッドとのかん合部を外し ロッドを取り外す。</p> 
<p>CS101</p> 		<p>取り外し：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ドライバーで中央のピンを外す。 2 クリップをクリップドライバー等で取り外す。 

A
B
C
D
E
F
G
H
EI
J
K
L

クリップ一覧表

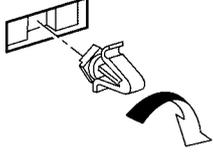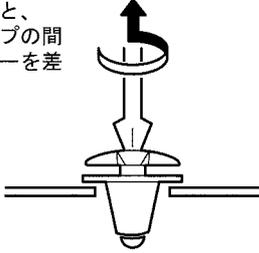シンボルNo.	形状	取り外し、取付け	
CG101 		取り外し：  45° 回転させて 取り外す	取付け： 
CS102 			
CS113 		取り外し： ドライバーでクリップ上側 のかん合を外したあと、 車体パネルとクリップの間 にクリップドライバーを差しこ んで取り外す。 	
C111 			

SIIA0317J

フロントバンパー


フロントバンパー 取り外し、取り付け

PFP:F2022

JIS002PL

• バンパーフェーシアは樹脂製なので強い力を加えないこと。また、オイルが付着しない様注意する。

SEC. 620

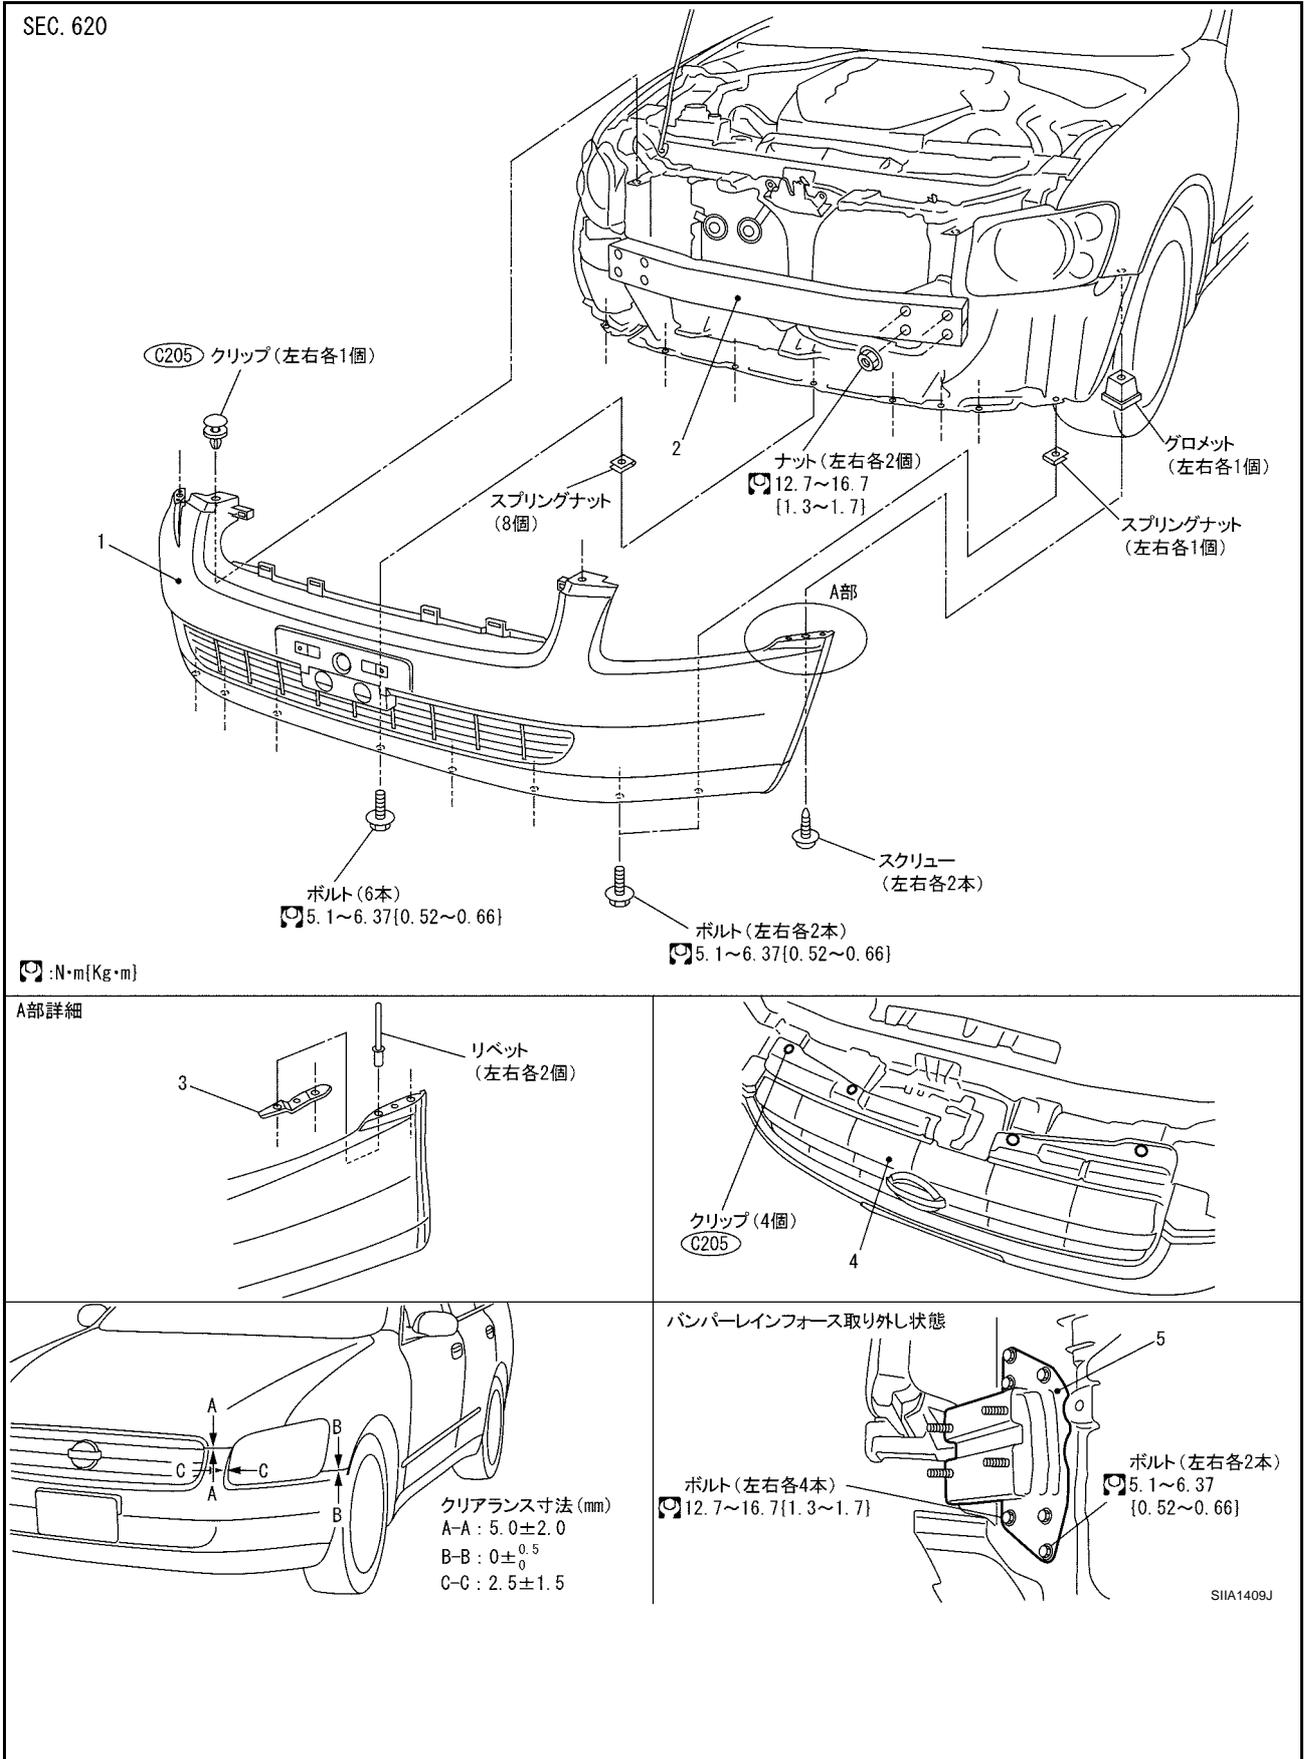

リヤバンパー

PFP:H5022


JIS002PM

リヤバンパー


取り外し、取り付け

- バンパーフェーシアは樹脂製なので強い力を加えないこと。また、オイルが付着しない様注意する。


SEC. 850

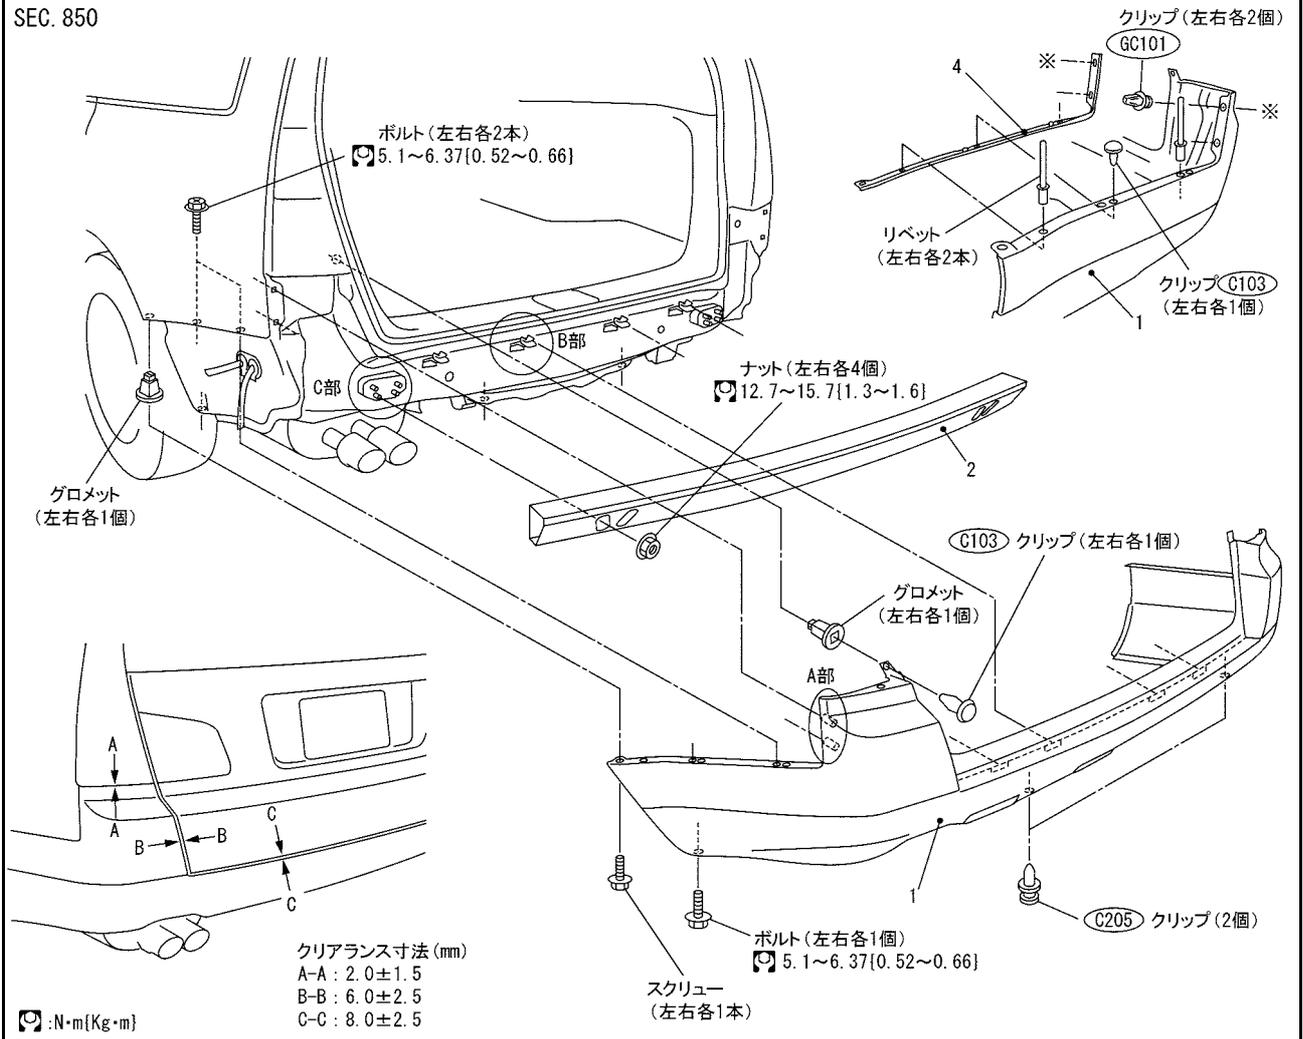


A部詳細

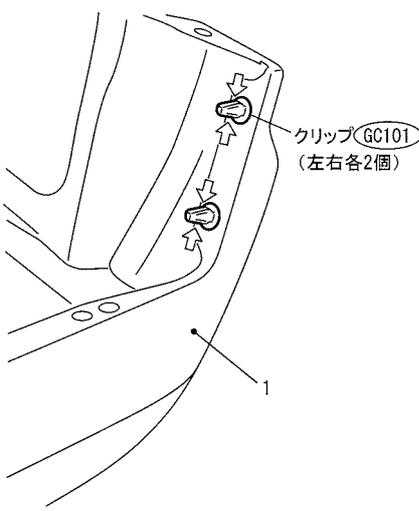

B部詳細

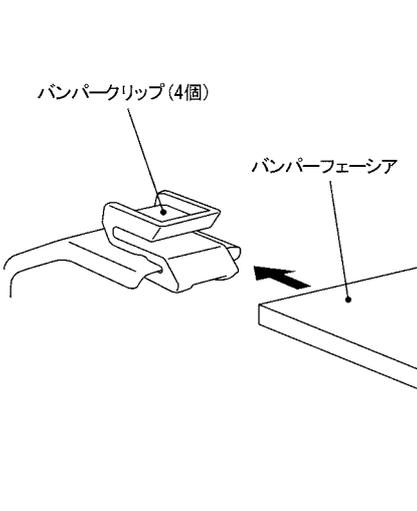

C部詳細

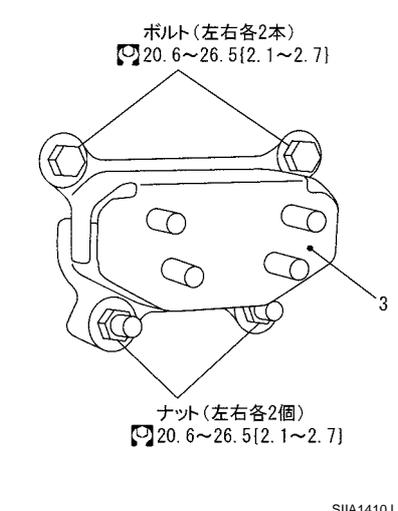


SIIA1410J

リヤバンパー


1. :バンパーフェーシア 2. :バンパーレインフォース 3. :バンパーブラケット
4. :バンパーサイドブラケット

取り外し

1. クリップ (左右各 2 個) 及びボルト (左右各 1 本) を外し、チップングプロテクターを取り外す。

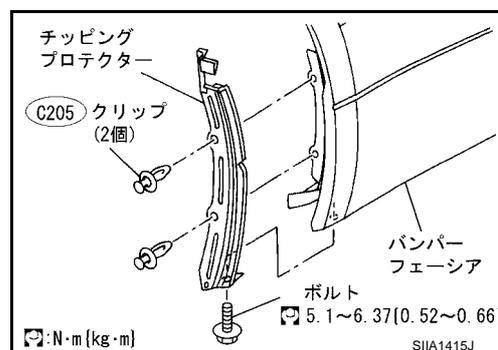

2. ラゲッジサイドボックスを取り外す。「EI 外装・内装」の「[取り外し、取り付け](#)」(EI-30 ページ) 参照。
3. ラゲッジサイドボックス奥のボルト (左右各 2 本) を取り外す。

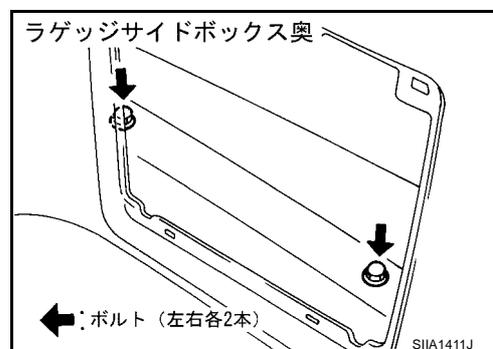

4. リヤコンビランプフィニッシャーを取り外す。「LT ライティングシステム」の「[取り外し、取り付け](#)」(LT-91 ページ) 参照。
5. バンパーフェーシア取付ボルト、スクリュー及びクリップを外す。
6. ラゲッジサイド開口部 (ラゲッジサイドボックス奥) よりバンパーフェーシアサイド部のクリップを外す。
参考: ラジオペンチ等を用いてクリップをつまみ、バンパーフェーシアを車両後方に引きながら外す。(構成図 A 部参照)
7. バンパークリップ (4 箇所) のかん合を外し、バンパーフェーシアを取り外す。(構成図 B 部参照)
8. バンパーレインフォース取付ナットを外し、バンパーレインフォースを取り外す。
9. バンパーブラケット取付ナットを外し、バンパーブラケットを取り外す。
10. ドリル (4.0 ~ 4.5mm) でリベットの頭部を削り、バンパーサイドブラケットを取り外す。

取り付け


取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

リヤバンパー

- ハンドリベッターを使用し、バンパーサイドブラケットをバンパーフェーシアに確実にかしめる。

参考：リベットは下記に示すものを使用すること。

カシメ板厚 : t1.2 ~ t6.4
下穴径 (mm) : 4.1 ~ 4.4

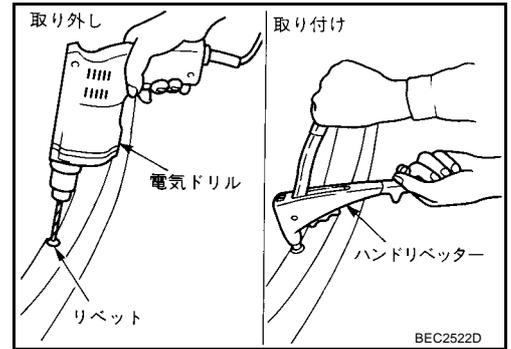

A

B

C

D

E

F

G

H

EI

J

K


L

フロントグリル


フロントグリル 取り外し、取り付け

PF6:62310

JIS002PN

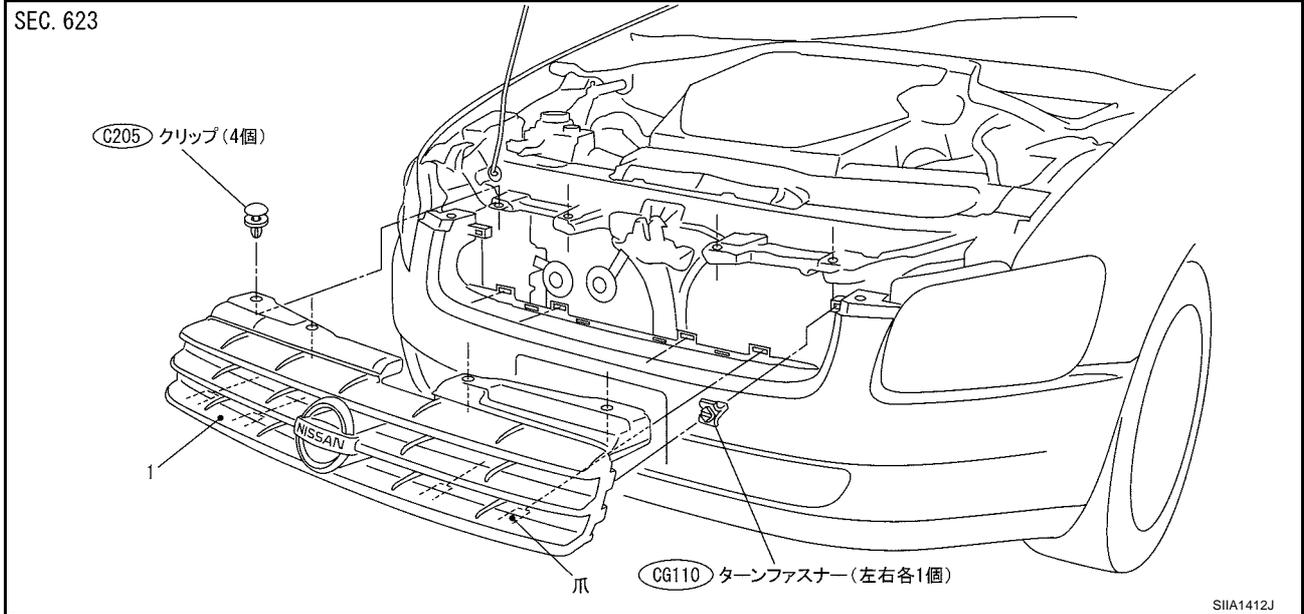


1. : フロントグリル

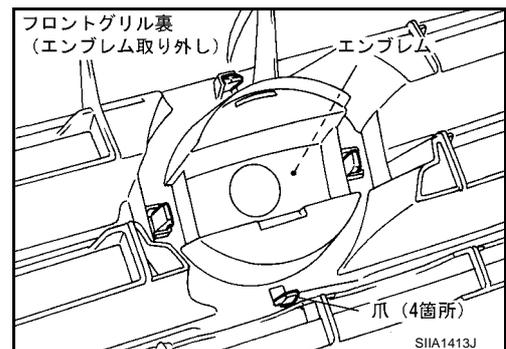

フロントスポイラー
取り外し、取り付け

PF:62000

JIS0033F

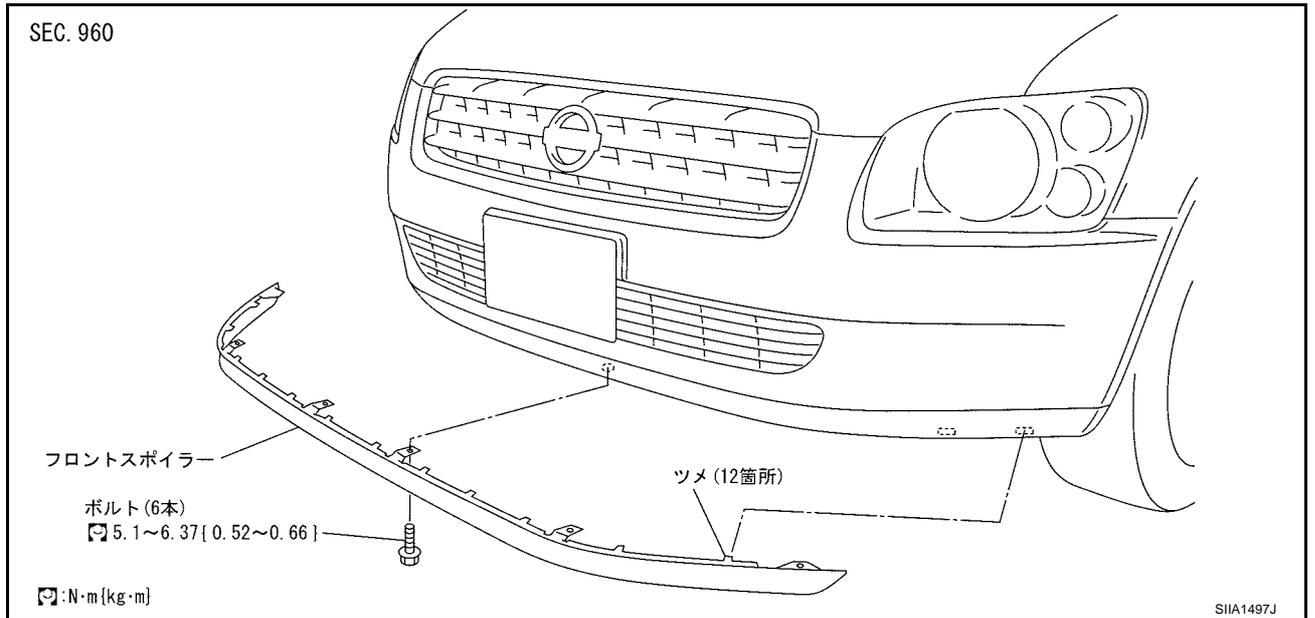

取り外し

1. フロントスポイラー取付ボルトを外す。
2. フロントスポイラーを後方に引き、ツメのかん合を外し取り外す。

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

A

B

C

D

E

F

G

H

EI

J

K

L


カウルトップ

カウルトップ

PF6:66100

取り外し、取り付け

JIS002PO

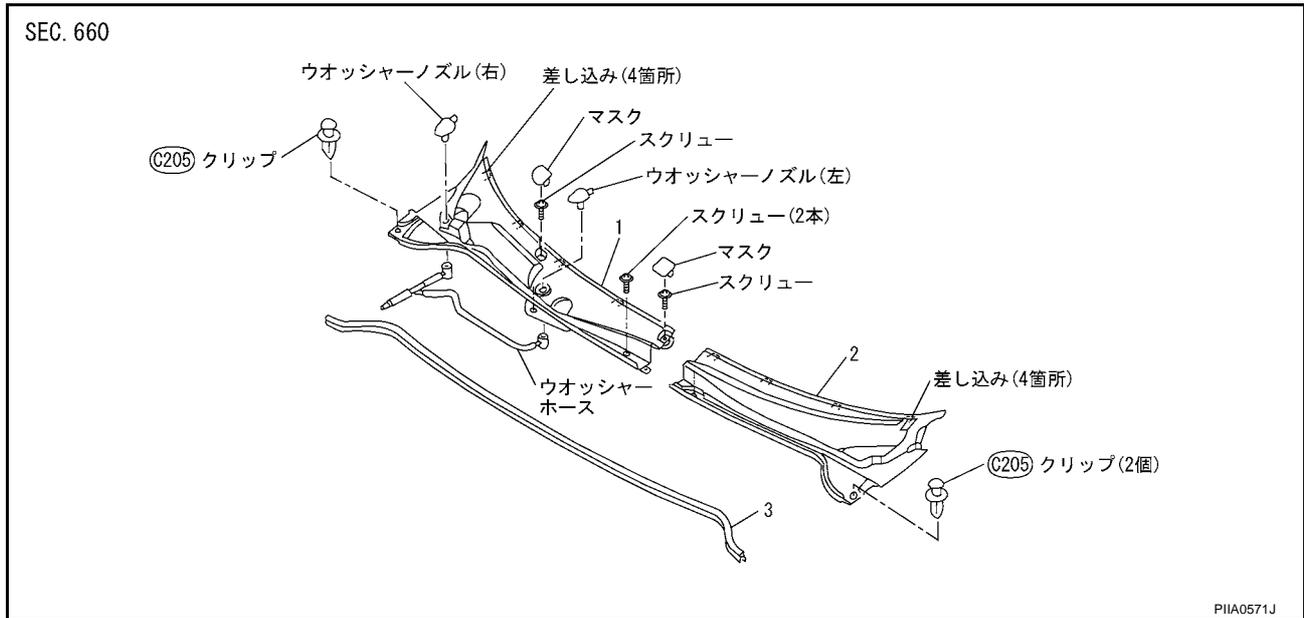

1. カウルトップカバー(右)
2. カウルトップカバー(左)
3. カウルトップシールラバー

取り外し

1. フードレッジカバーを取り外す。「SC 始動・充電システム」の「[取り外し、取り付け](#)」(SC-5 ページ) 参照。
2. フロントワイパーアーム(左右)を車両から取り外す。「WW ワイパー・ウォッシャー・ホーン」の「[フロントワイパーアームの取り外し、取り付け](#)」(WW-14 ページ) 参照。
3. カウルトップシールラバーを取り外す。
4. 取付クリップを外し、カウルトップカバー(左)を取り外す。
5. 取付クリップ、マスク及び取付スクリューを外し、カウルトップカバー(右)を取り外す。
6. カウルトップカバー(右)からウォッシャーノズル及びウォッシャーホースを外して分離する。

取り付け


取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

フェンダープロテクター

フェンダープロテクター 取り外し、取り付け

PF:63840

JIS002PP

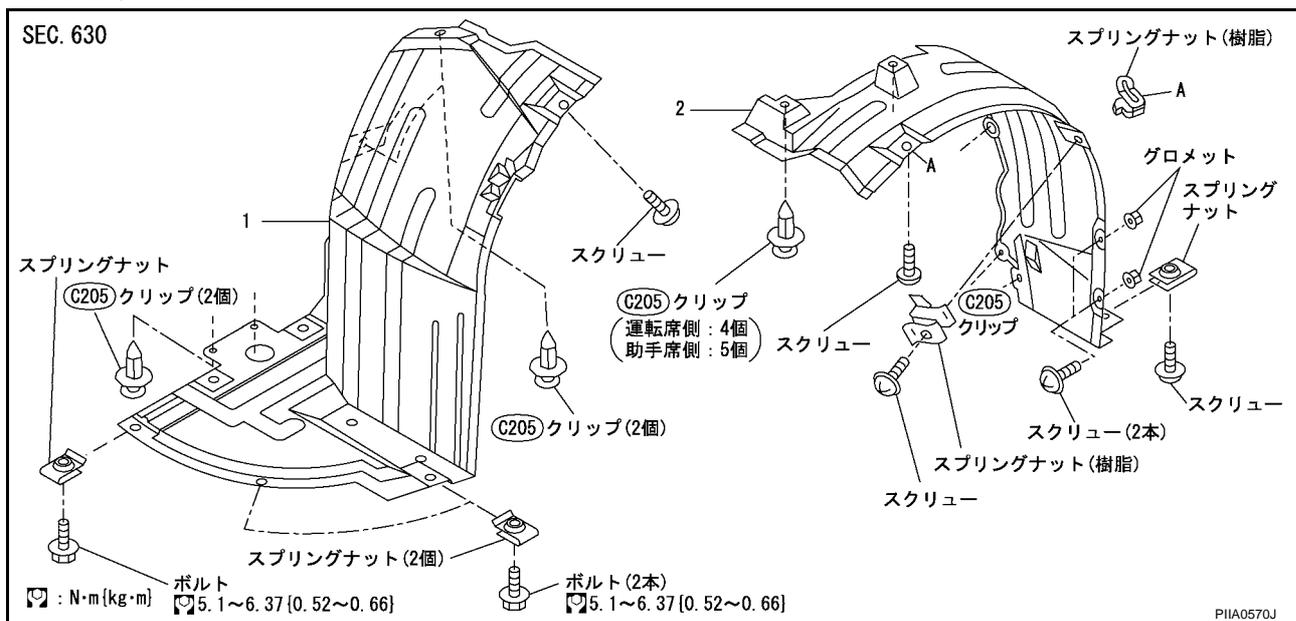

1. フェンダープロテクター (フロント)
2. フェンダープロテクター (リア)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L


EI

オーバーフェンダー

オーバーフェンダー フロントオーバーフェンダー

PF6:63810

JIS0033A

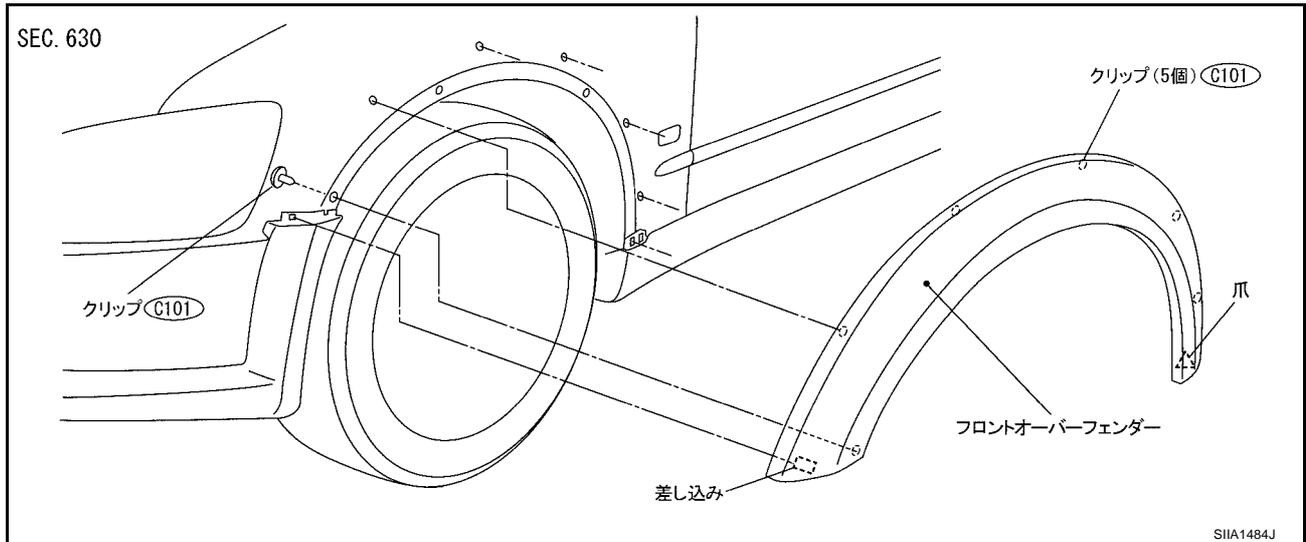

取り外し

1. フェンダープロテクター(フロント)を取り外す。「EI 外装・内装」の「[取り外し、取り付け](#)」(EI-15 ページ) 参照。
2. フェンダー裏側から止まっているクリップ (1 個) を取り外す。
3. 車両後側より樹脂製のへら等を用いてツメ及びクリップのかん合を外し、フロントオーバーフェンダーを取り外す。

参考：取り外しの際、樹脂製のへらをホイールハウス側から差し込み、クリップのかん合を外す。


取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

注意： 取付時、クリップが車体側パネルの穴に確実に入っていることを確認してから押し込む。

リヤオーバーフェンダー

JIS0033B

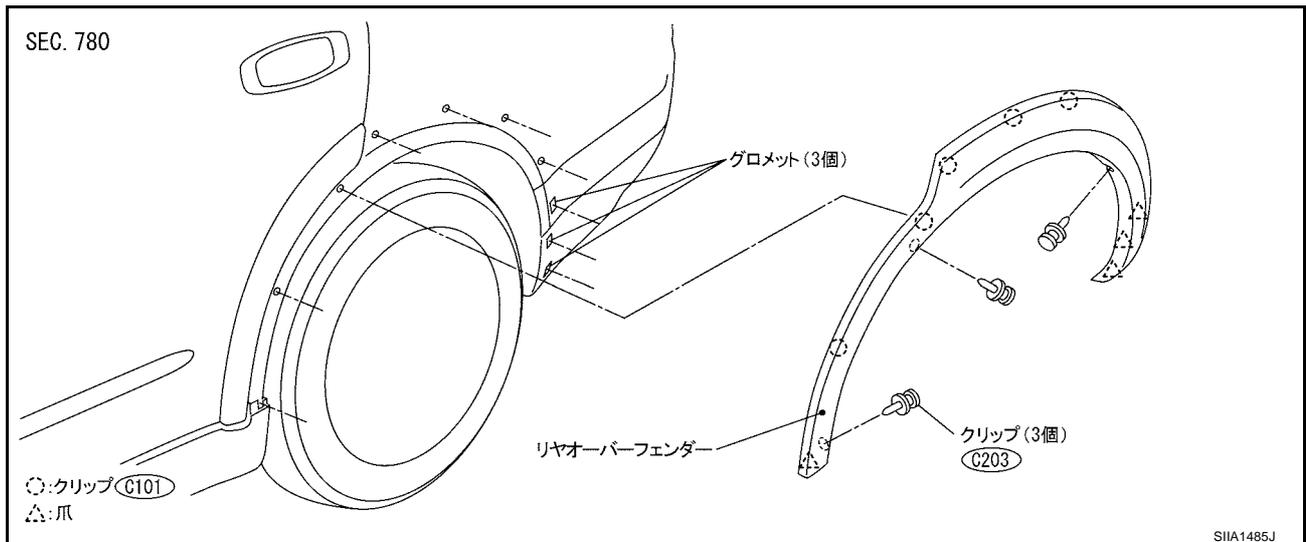

取り外し

1. クリップ (G203 : 3 個) を取り外す。
 2. 樹脂製のへら等を用いてツメ及びクリップのかん合を外し、リヤオーバーフェンダーを取り外す。
- 参考：取り外しの際、樹脂製のへらをホイールハウス側から差し込み、クリップのかん合を外す。

オーバーフェンダー


取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

注意： 取付時、クリップが車体側パネルの穴に確実に入っていることを確認してから押し込む。

リヤドアオーバーフェンダー

JIS0033C

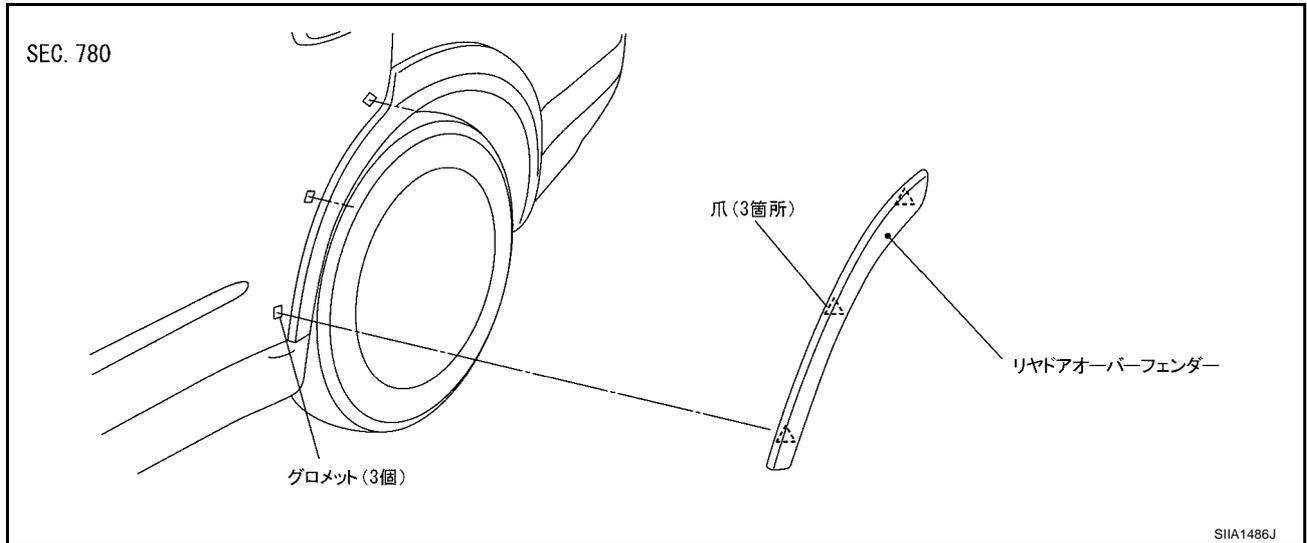

取り外し

1. リヤドアを開ける。
2. 樹脂製のへら等を用いてツメ及びクリップのかん合を外し、リヤオーバーフェンダーを取り外す。
参考：取り外しの際、樹脂製のへらをホイールハウス側から差し込み、クリップのかん合を外す。

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

注意： 取付時、ツメが車体側パネルの穴に確実に入っていることを確認してから押し込む。

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L


EI

センターマッドガード

PFP:76850

取り外し、取り付け

JIS002PQ

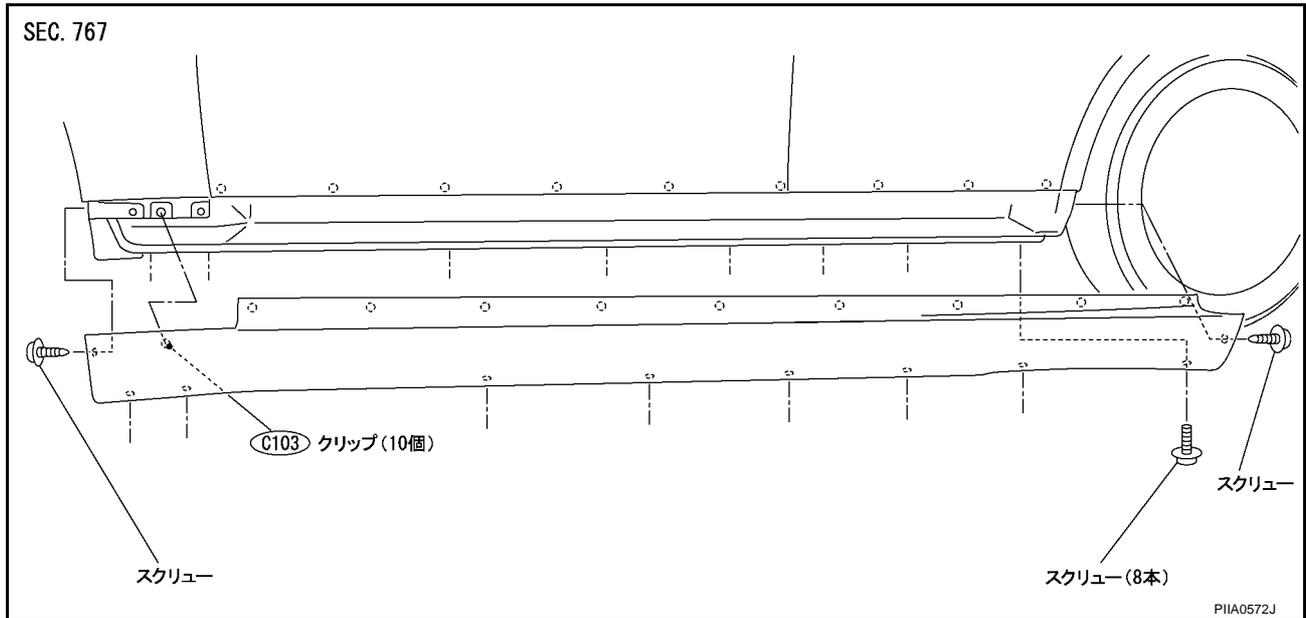

取り外し


1. センターマッドガードフィニッシャー（フロント及びリヤ）を取り外す。「EI 外装・内装」の「[取り外し、取り付け](#)」(EI-30 ページ) 参照。
2. センターマッドガード前後部及び下部のスクリユーを外す。
3. 裏面のクリップのかん合を外し、センターマッドガードを取り外す。

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

ルーフサイドモール

- クリップ（リベット止め）を再使用する場合は、目視点検を行い、回転させて取り外し時に削れていないところをブラケットとかな合させる。但し、クリップ全周が削れている場合は交換すること。

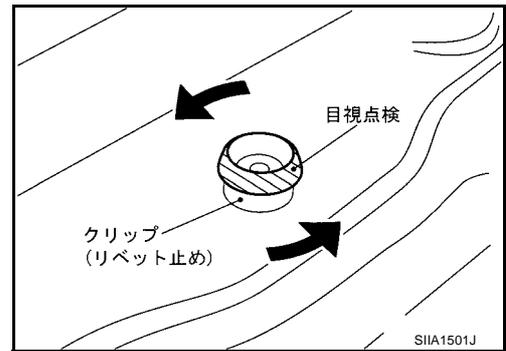


ドアサッシュモール

PF:80282

取り外し、取り付け

JIS002PT

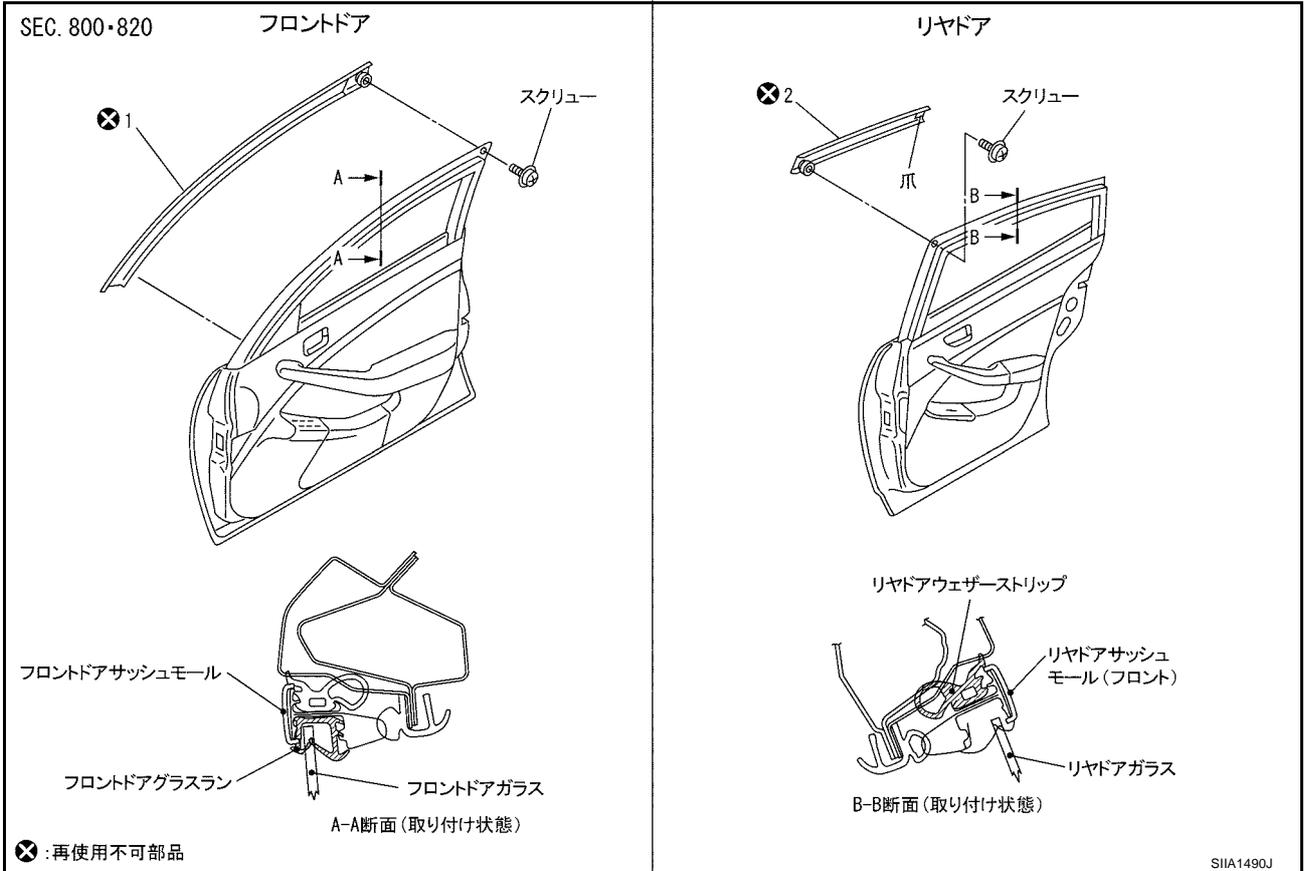

1. : フロントドアサッシュモール 2. : リヤドアサッシュモール

取り外し

フロントドアサッシュモール

1. フロントドアウエザーストリップ (サッシュモール周辺) を取り外す。
2. グラスランをルーフ部分のみ取り外す。
3. ドアサッシュモール取付スクリユーを外す。
4. ドアパネルとのかん合をグラスラン側より外して、ドアサッシュモールを取り外す。

リヤドアサッシュモール

1. リヤドアウエザーストリップ (サッシュモール周辺) を取り外す。
2. グラスランをルーフ部分のみ取り外す。
3. ドアサッシュモール取付スクリユーを外す。
4. ドアパネルとのかん合をグラスラン側より外して、ドアサッシュモールを取り外す。

取り付け


取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

ドアアウトサイドモール

PFP:82820

取り外し、取り付け

JIS002PU

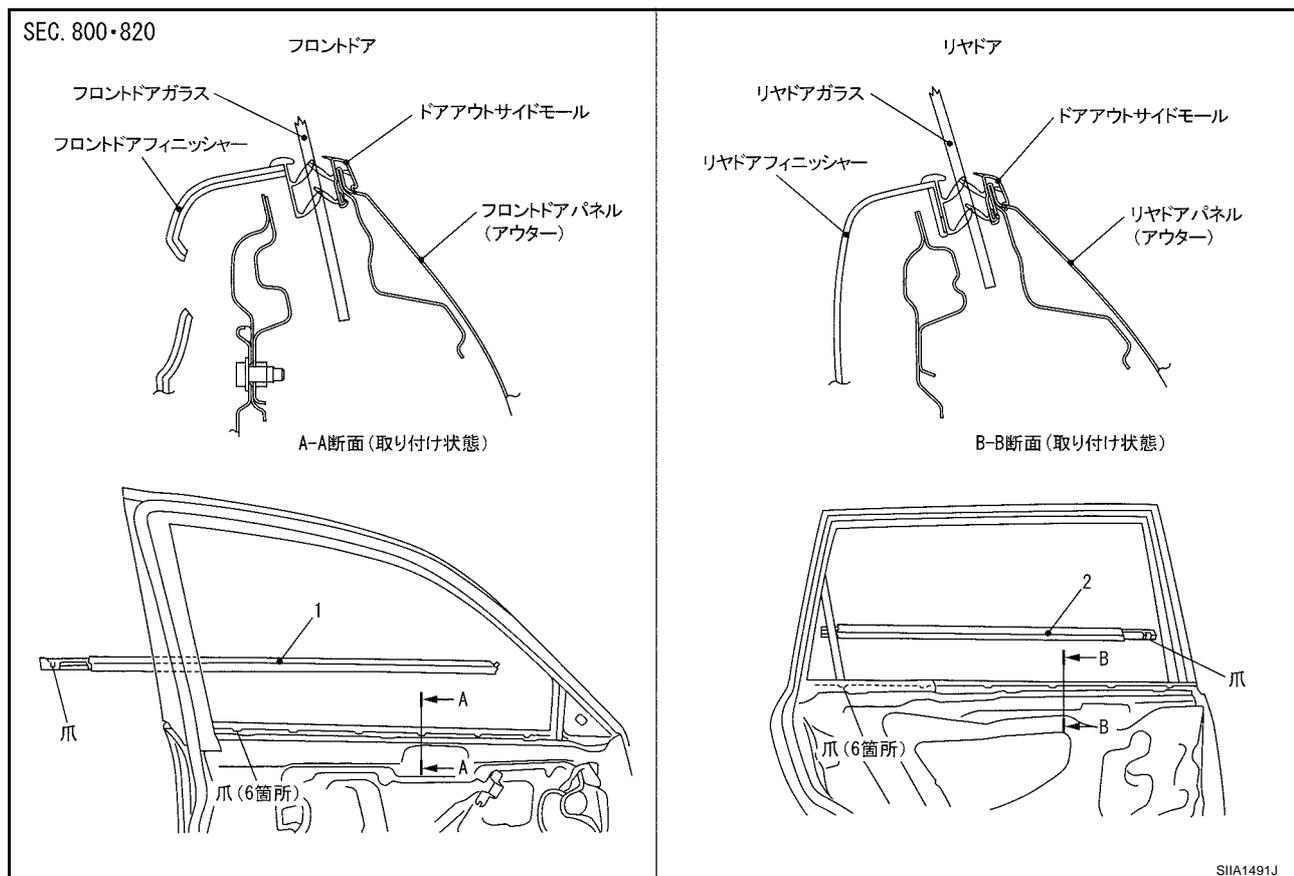

1. :フロントドアアウトサイドモール 2. :リヤドアアウトサイドモール

取り外し

フロント

1. ドアガラスを全開にする。
2. ドアミラーを取り外す。「GW ガラス・ウインドウ・ミラー」の「[取り外し、取り付け](#)」(GW-47 ページ) 参照。
3. モール先端の爪を外す。
4. クリップクランプリムーバー等を使用し、前側から順に爪(ドアパネル部)のかん合を外す。
5. すべてのかん合を外し終わったら、モールを車両後方にスライドさせて取り外す。

リヤ

1. ドアガラスを全開にする。
2. モール先端の爪を外す。
3. クリップクランプリムーバー等を使用し、ドアパネル部の爪のかん合を外す。
4. モールを上側に引き上げて取り外す。

取り付け


取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

ドアパーティングシール

PF:80838

取り外し、取り付け

JIS002PV

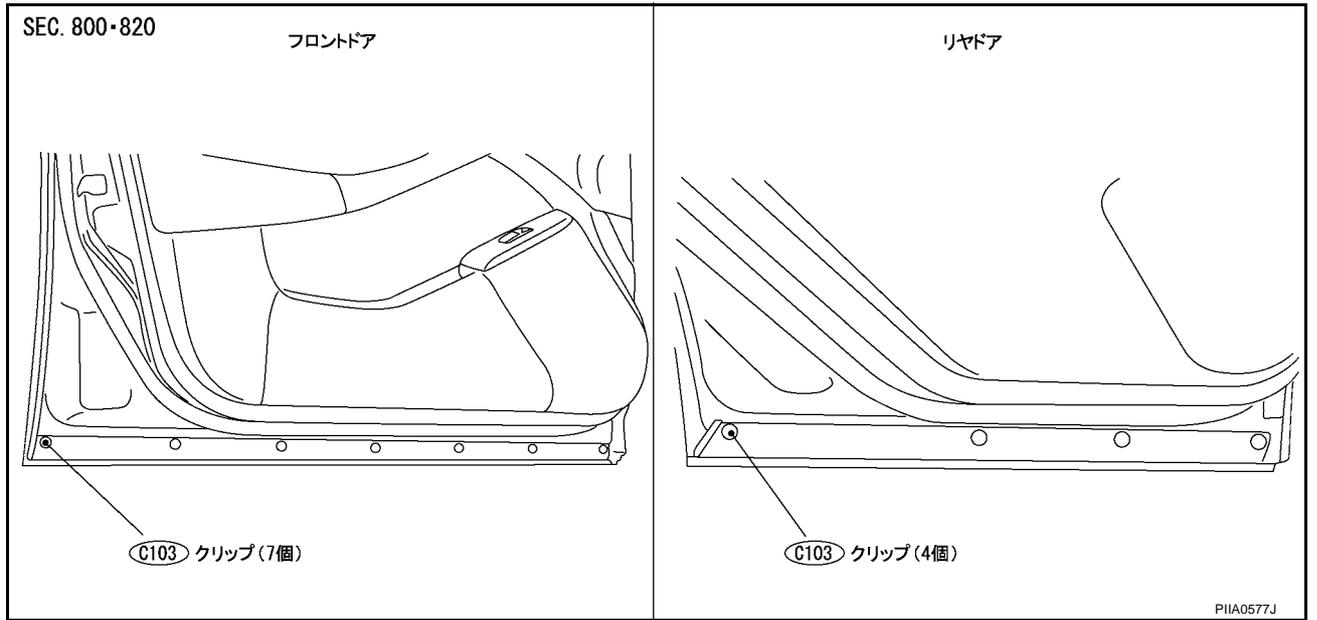

A

B

C

D

E

F

G

H

EI

J


K

L

サイドガードモール
取り外し、取り付け

PFP:76840

JIS002PW

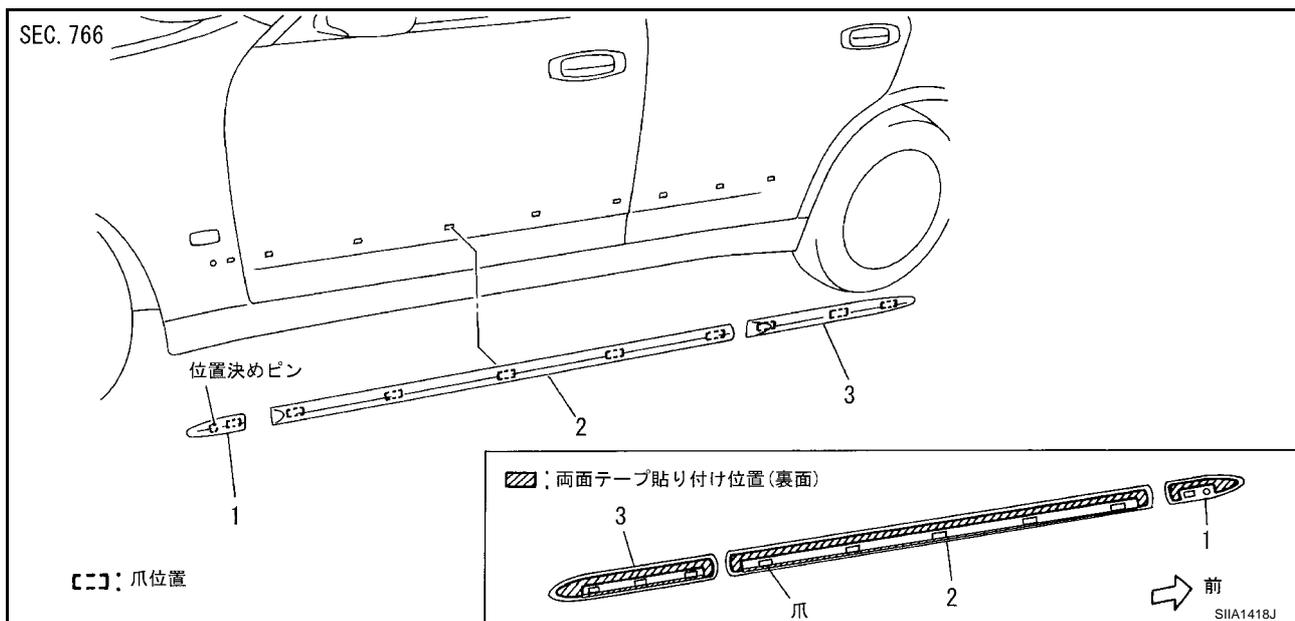

1. : サイドガードモール(フロント) 2. : サイドガードモール(センター) 3. : サイドガードモール(リヤ)

取り外し

1. サイドガードモール外周にマスキングテープを貼る。
2. 樹脂製へら(幅広)等を用いて両面テープを剥がしながら爪(9箇所)のかん合を外し、サイドガードモールを取り外す。

取り付け

1. 車体に残った両面テープを取り除く。
 2. 車体側サイドガードモール取り付け部分を清掃後、車体に取り付ける。
- サイドガードモールの再使用する場合も 1、2 の手順と同様に両面テープを取り除き両面テープ貼付部分を清掃し、図指示部に両面テープを貼付後、車体に取り付ける。


両面テープ厚 : t1.2

- 注意:**
- 取り付け時、接着面に空気が入らない様にする。
 - 接着保持のため、取付後 24 時間以内は洗車しないこと。

バックドアフィニッシャー
バックドアインナーフィニッシャー

PF9:90900

JIS0033D

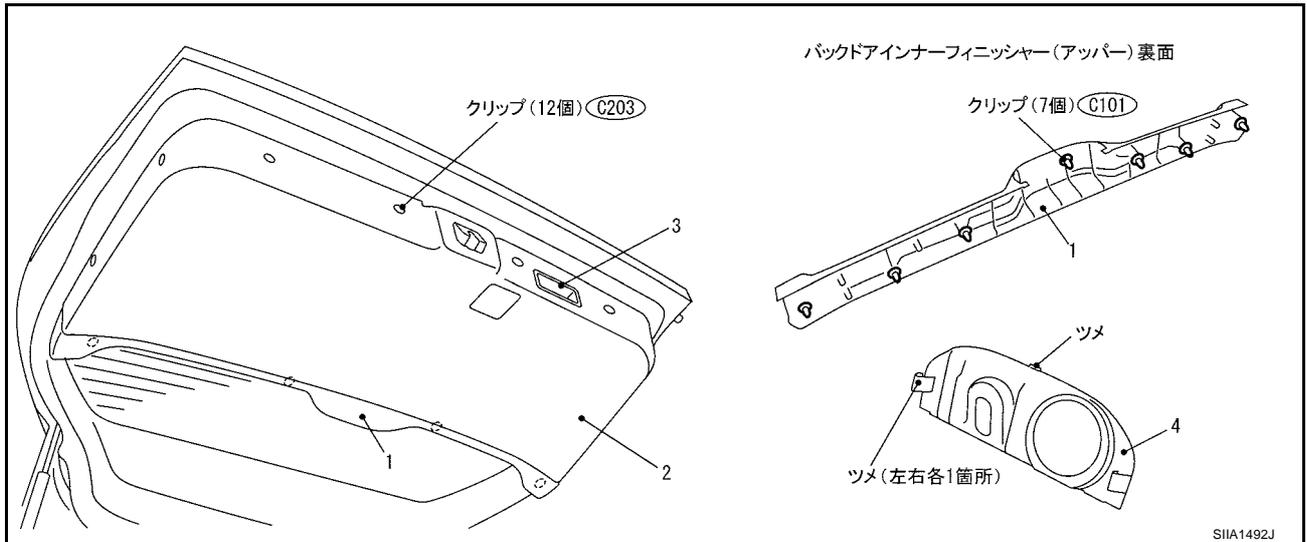

1. : バックドアインナーフィニッシャー (アッパー) 2. : バックドアインナーフィニッシャー (ロア) 3. : プルハンドル
4. : カバー

バックドアインナーフィニッシャー (アッパー)

取り外し

1. ガラスハッチを開け、ガラスハッチウェザーストリップを取り外す。
2. カバーを取り外す。
3. バックドアインナーフィニッシャーを上を持ち上げながらクリップ (7箇所) のかん合を外し、取り外す。

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

参考：クリップがバックドア側の穴に確実に入っていることを確認してから押し込むこと。

バックドアインナーフィニッシャー (ロア)

取り外し

1. バックドアインナーフィニッシャー (アッパー) を取り外す。
2. バックドアを開ける。
3. プルハンドル及びクリップ (10 個) を外し、バックドアインナーフィニッシャー (ロア) を取り外す。

取り付け


取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

バックドアフィニッシャー

JIS0033H

バックドアアウターフィニッシャー

バックドアアウターフィニッシャーサイド

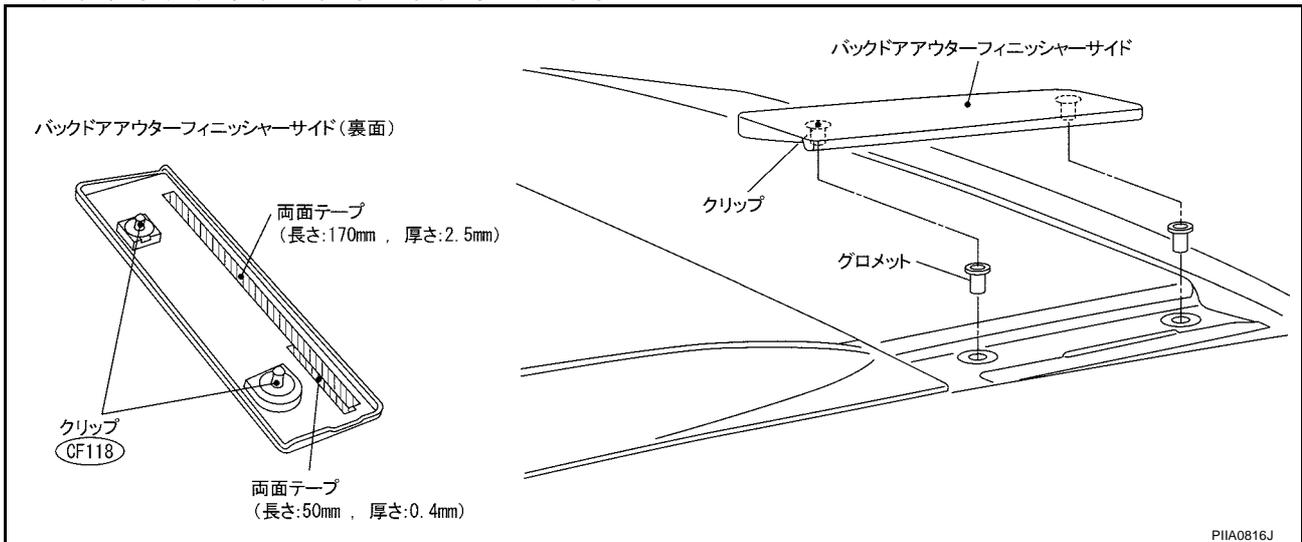

取り外し

樹脂へら等を使用して両面テープをはがしながらクリップのかん合を外し、フィニッシャーを取り外す。


取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

両面テープ (厚さ 2.5mm) : 住友 3M No . 5578 相当品

両面テープ (厚さ 0.4mm) : 住友 3M No . 5571 相当品

バックドアアウターフィニッシャーロア

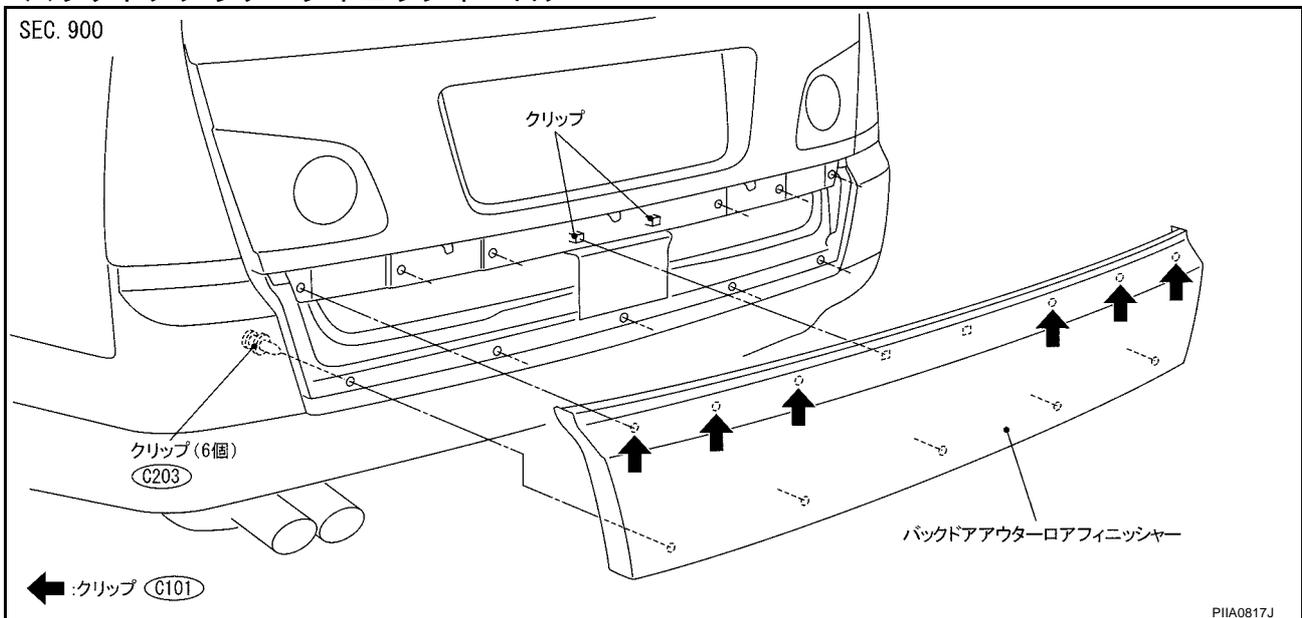

取り外し

1. バックドアインナーフィニッシャー (ロア) を取り外す。(EI-25) 参照。
2. 取付クリップを外し、バックドアアウターフィニッシャーロアを取り外す。

取り付け


取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

ガラスハッチフィニッシャー

PF9:90550

取り外し、取り付け

JIS0033G

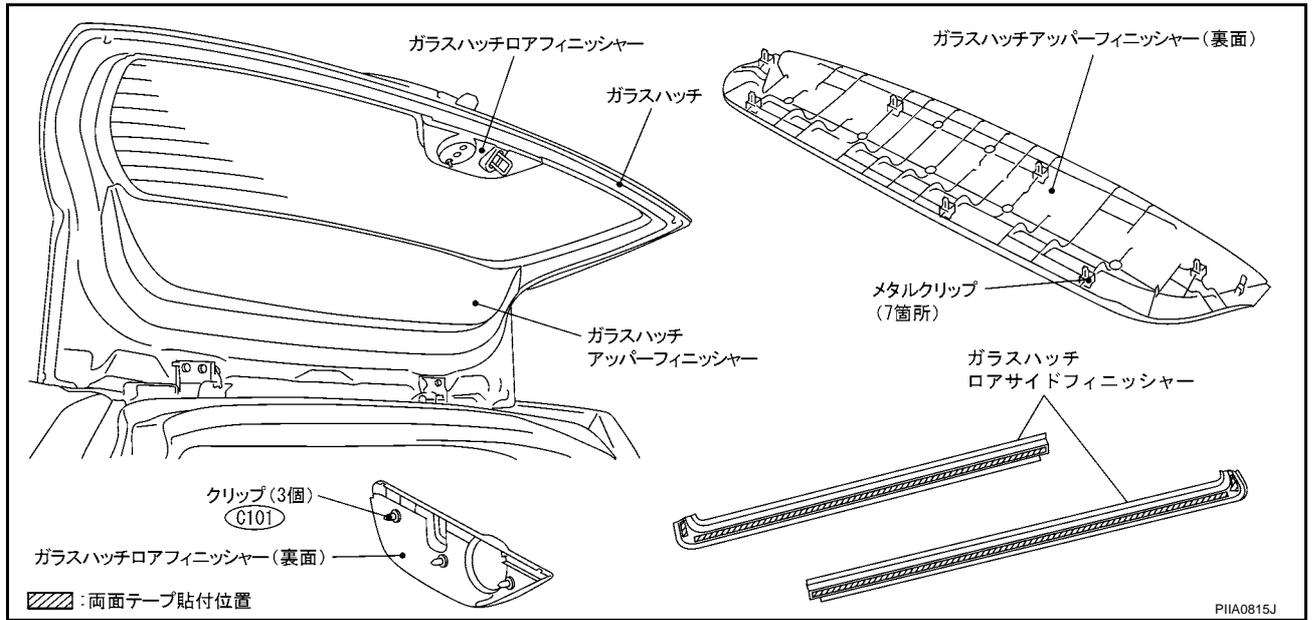

ガラスハッチアッパーフィニッシャー

取り外し

- ガラスハッチを開け、クリップ(7箇所)のかん合を外し、取り外す。

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

参考：クリップがガラスハッチ側の穴に確実に入っていることを確認してから押し込むこと。

ガラスハッチロアフィニッシャー

取り外し

- ガラスハッチを開け、クリップ(3個)のかん合を外し、取り外す。

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

参考：クリップがガラスハッチ側の穴に確実に入っていることを確認してから押し込むこと。

ガラスハッチロアサイドフィニッシャー

取り外し

- ガラスハッチを開け、樹脂へら等を使用して両面テープをはがしながら取り外す。

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

両面テープ(厚さ 1.2mm) : 住友 3M No. 4211 相当品




ドアトリム

PFP:80900

取り外し、取り付け

JIS002Q1

SEC. 809・828

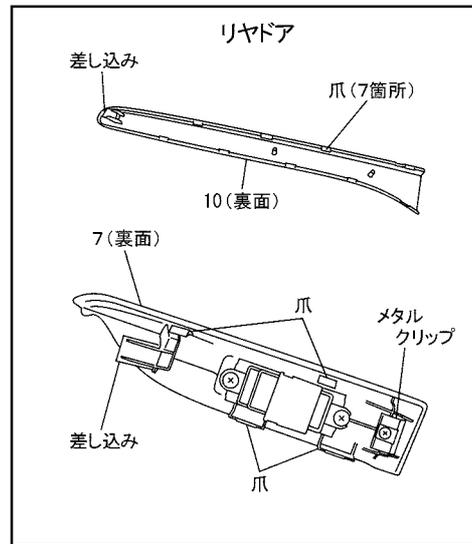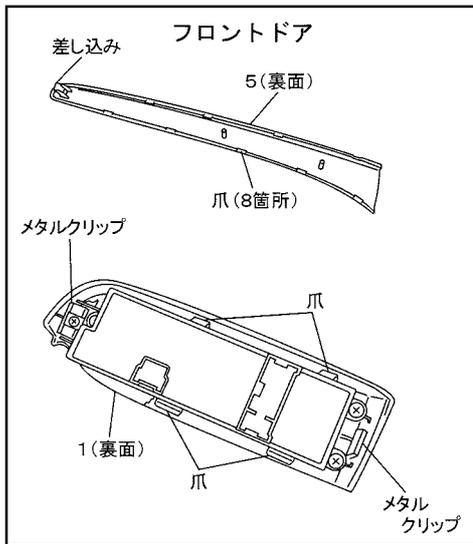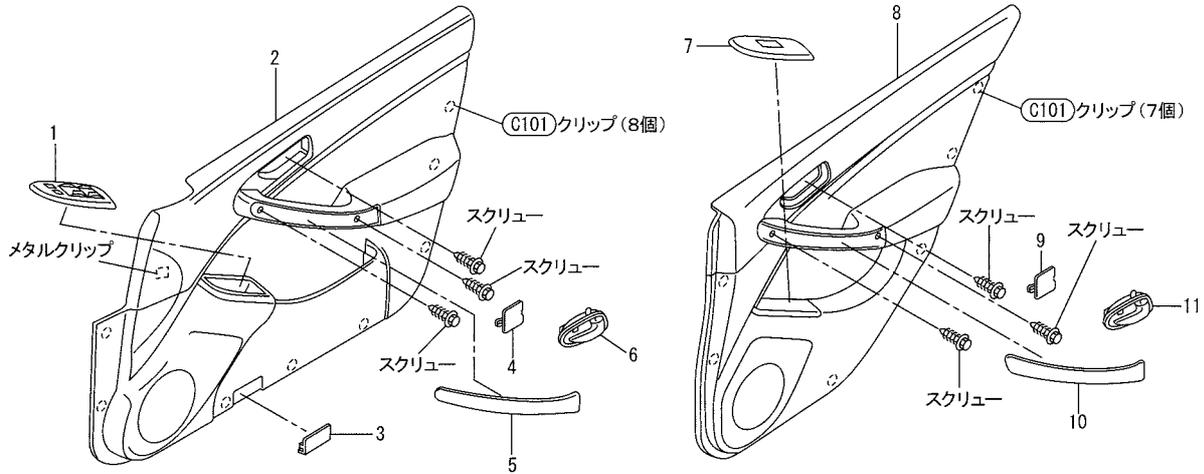

PIIA0602J


- | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. パワーウィンドースイッチフィニッシャー (フロントドア) | 2. フロントドアフィニッシャー | 3. ステップランプ |
| 4. マスク (フロントドア) | 5. フロントドアグリップフィニッシャー | 6. インサイドハンドル (フロントドア) |
| 7. パワーウィンドースイッチフィニッシャー (リヤドア) | 8. リヤドアフィニッシャー | 9. マスク (リヤドア) |
| 10. リヤドアグリップフィニッシャー | 11. インサイドハンドル (リヤドア) | |

取り外し

1. インサイドハンドル部のマスクを外し、スクリューを外す。

ドアトリム


2. グリップフィニッシャーの切り欠き部にテープ巻きのマイナスドライバー等を差込み、爪のかん合をはずしてグリップフィニッシャーを取り外す。

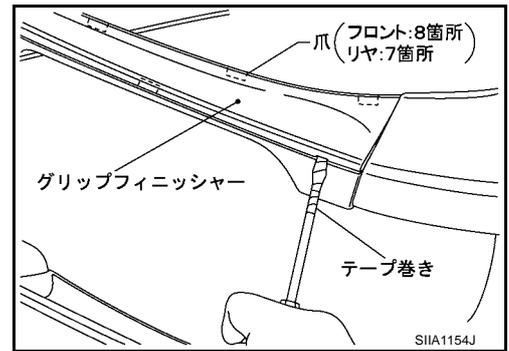


3. グリップ部のスクリューを取り外す。
4. ドアフィニッシャークリップ部にクリップドライバー又はクリップクランプツールを差し込み、クリップを外す。

参考：• 矢印部（車体側パネルとクリップの間）にクリップドライバー、又は、クリップクランプリムーバーを差し込み、フィニッシャーを外す。

- 目視点検により、クリップに変形又は破損がある場合は新品と交換すること。
- フィニッシャー取り付け時は、クリップが車体側パネルの穴に確実に合っていることを確認してから押し込むこと。

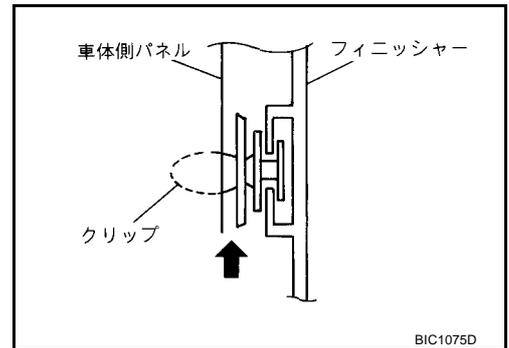

5. ドアフィニッシャーを上部に引き抜き、パワーウィンドーSW及び各電装部品のハーネスコネクタを外して取り外す。
6. インサイドハンドル ASSY 裏面のロックノブケーブル及びインサイドハンドルケーブルを取り外す。
7. インサイドハンドル取付スクリューを外し、ドアフィニッシャーから分離する。

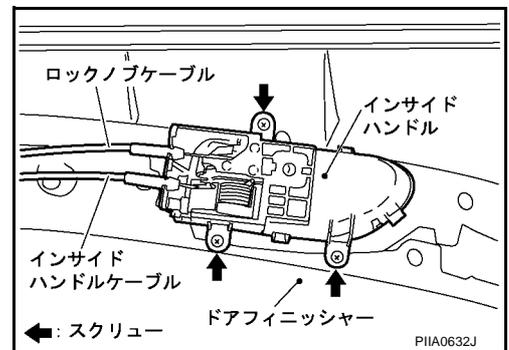

8. ドアフィニッシャー裏面よりメタルクリップ及び爪を外してパワーウィンドー SW フィニッシャーを取り外す。

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。


参考：フィニッシャー取り付け時は、クリップが車体側パネルの穴に確実に合っていることを確認してから押し込むこと。

ボディーサイドトリム

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 7. : リヤボディーサイドウエルト | 8. : リヤホイールハウスガーニッシュ | 9 : ヒューズカバー |
| 10. : ダッシュサイドフィニッシャー | 11. : センターマッドガードフィニッシャー (フロント) | 12 : フロントキッキングプレート |
| 13. : センターマッドガードフィニッシャー (リヤ) | 14. : リヤキッキングプレート | 15 : ラゲッジサイドアッパーフィニッシャー |
| 16. : リヤルーフサイドガーニッシュ | 17. : ラゲッジハンガーレール | 18 : バックピラーガーニッシュ |
| 19. : トノカバーフック | 20. : ラゲッジサイドロアフィニッシャー | 21 : ラゲッジサイドボックス |
| 22. : ラゲッジフィニッシャーマスク | 23. : ラゲッジネットフック | |


取り外し

参考: • クリップかん合の取り外しは、図の矢印部 (車体側パネルとクリップの間) にウエスを巻いたドライバー又はクリップドライバーを差し込み外す。

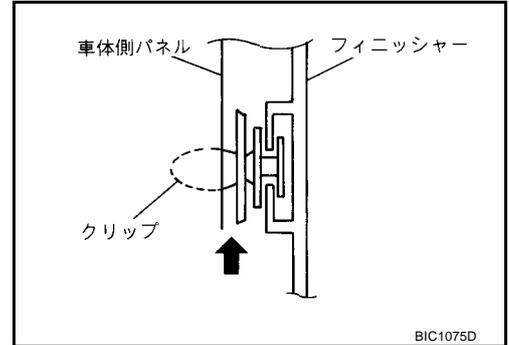

ラゲッジサイドボックス

1. ラゲッジフィニッシャーマスクを取り外す。
2. テープを巻いたマイナスドライバー等をラゲッジサイドボックス上部に差し込み、ツメ (2箇所) を押し取り外す。

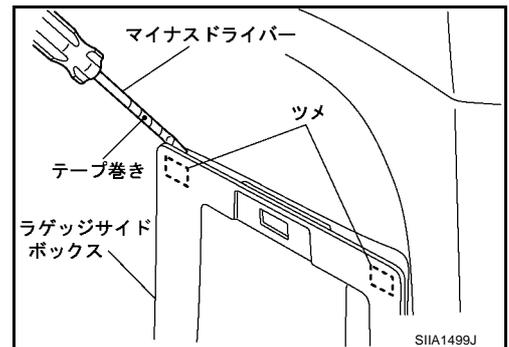

ダッシュサイドフィニッシャー

1. フロントキッキングプレート脱着
2. フロントボディーサイドウエルト脱着

センターピラーロアガーニッシュ

1. フロントキッキングプレート脱着
2. リヤキッキングプレート脱着

センターピラーアッパーガーニッシュ

1. シートベルトショルダーアンカー部脱着
2. フロント及びリヤキッキングプレート脱着
3. センターピラーロアガーニッシュ

リヤピラーガーニッシュ

1. ラゲッジサイドアッパーフィニッシャー脱着
2. リヤシートベルトショルダーアンカー部脱着
3. リヤルーフサイドガーニッシュ脱着

バックピラーガーニッシュ

1. ラゲッジサイドアッパーフィニッシャー脱着
2. リヤルーフサイドガーニッシュ脱着

3. リヤルーフガーニッシュ脱着

ラゲッジサイドロアフィニッシャー

1. ラゲッジサイドアッパーフィニッシャー脱着
2. リヤキッキングプレート脱着
3. リヤホイールハウスガーニッシュ脱着
4. ラゲッジサイドボックス脱着
5. ラゲッジリヤプレート脱着

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。


- 取付時は、クリップが車体側パネルの穴に確実に入ってることを確認してから押し込むこと。

フロアトリム

PFP:74902

取り外し、取り付け

JIS002Q3

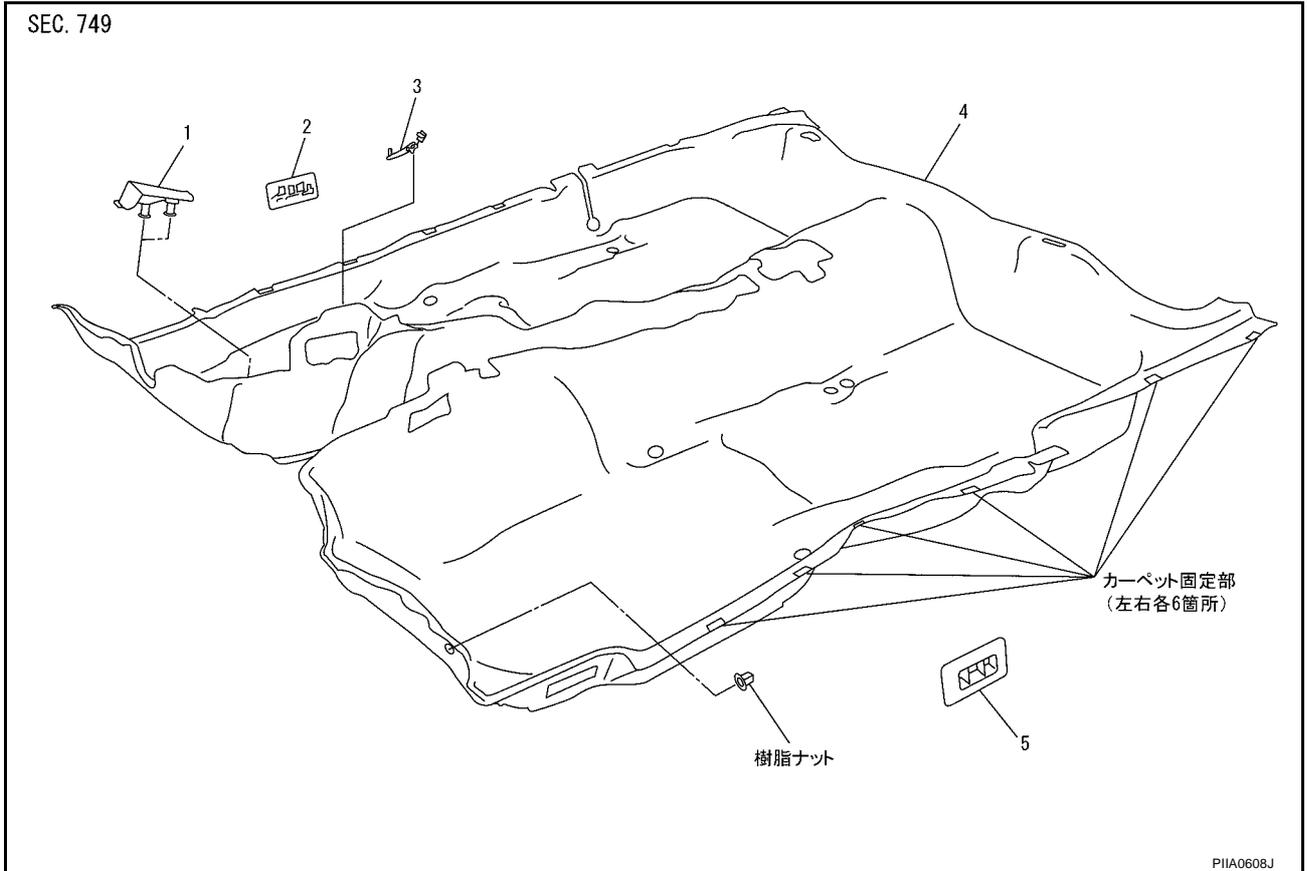

1. フットレスト
4. フロアカーペット

2. フットグリル (右)
5. フットグリル (左)


3. カーペットフック

取り外し


1. フロントシート及びリヤシートクッションを取り外す。「SE シート」の「[フロントシート](#)」(SE-9 ページ) 及び「[リヤシート](#)」(SE-18 ページ) 参照。
2. センターコンソールを取り外す。「IP インストルメントパネル」の「[取り外し、取り付け](#)」(IP-4 ページ) 参照。
3. インストサイドパネル(左右)を取り外す。「IP インストルメントパネル」の「[取り外し、取り付け](#)」(IP-4 ページ) 参照。
4. フロント及びリヤキッキングプレートを取り外す。
5. フロント及びリヤボディーサイドウエルトを取り外す。
6. センターピラーロアガーニッシュを取り外す。
7. ダッシュサイドフィニッシャーを取り外す。
8. フットレストを取り外す。

フロアトリム

参考：溝にコイン又はマイナスドライバー等を差し込み、反時計回り方向に回し、車体側のスタットボルトからフットレストを取り外す。

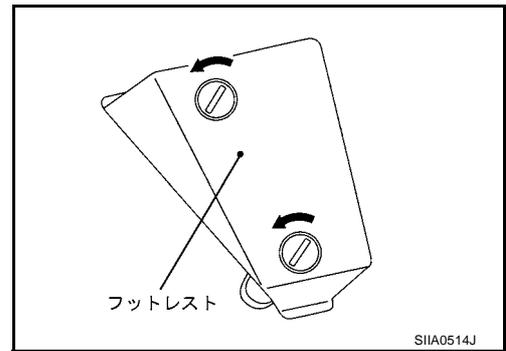

9. フットグリル（左右）を取り外す。
10. カーペットフックを取り外す。
11. カーペット固定クリップからフロアカーペットを外す。

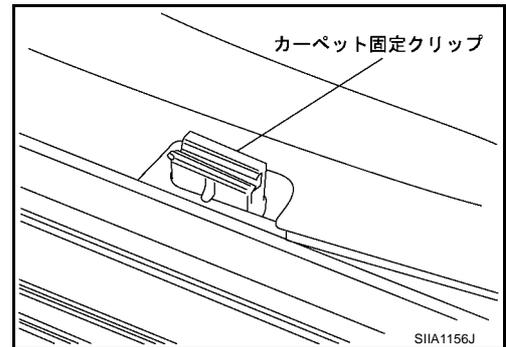

12. フロアカーペットを取り外す。

取り付け


取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

ラゲッジフロアトリム

FFP:84999

取り外し、取り付け

JIS0032P

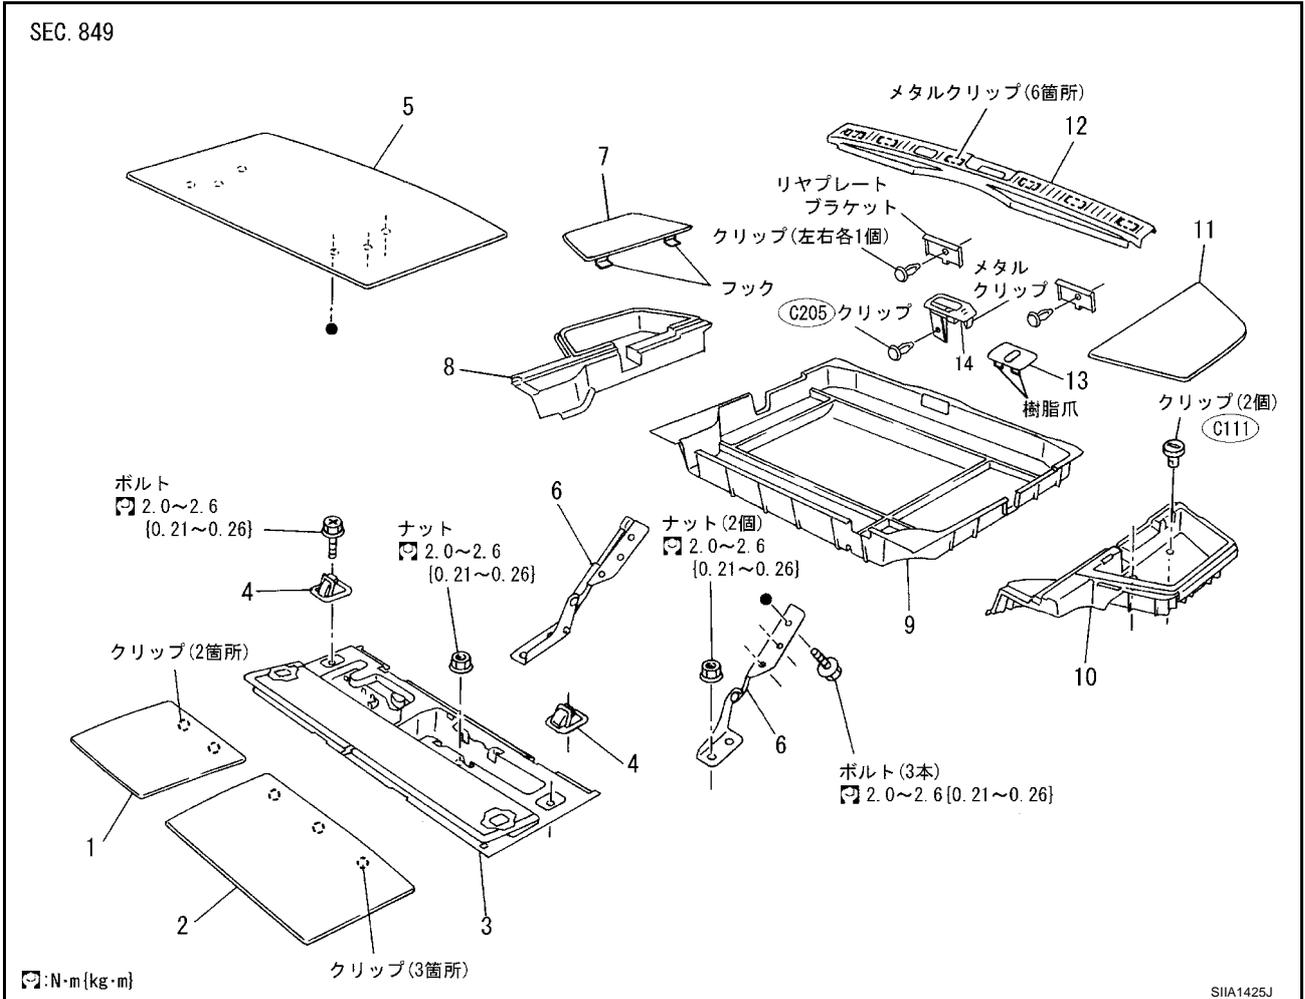

- | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. フロントラゲッジフロアボード右 | 2. フロントラゲッジフロアボード左 | 3. ラゲッジフロアセンターフィニッシャー |
| 4. ラゲッジネットフック | 5. ラゲッジフロアセンターボード | 6. ラゲッジフロアサポートブラケット |
| 7. ラゲッジフロアサイドフィニッシャー右 | 8. ラゲッジフロアサイドボックス右 | 9. ラゲッジフロアアンダーボックス |
| 10. ラゲッジフロアサイドボックス左 | 11. ラゲッジフロアサイドフィニッシャー左 | 12. ラゲッジリヤプレート |
| 13. マスク | 14. ラゲッジボードオープナーハンドル | |

ラゲッジリヤプレート

1. ラゲッジフロアアンダーボックスを取り外す。
2. ラゲッジボードオープナーハンドル下側のインナーパネル部の取付クリップを外す。
3. ラゲッジリヤプレートを上方に引き、メタルクリップのかん合を外して取り外す。
4. ラゲッジリヤプレートからラゲッジボードオープナーハンドルを分離する。

取り外し

ラゲッジフロアセンターフィニッシャー

- フロントラゲッジフロアボード左右脱着


ラゲッジフロアサポートブラケット

1. ラゲッジフロアセンターフィニッシャー脱着
2. ラゲッジフロアアンダーボックス脱着

ラゲッジフロアトリム

3. ラゲッジフロアセンターボード脱着

4. 取付ナットを外し、ラゲッジフロアサポートブラケットを取り外す。

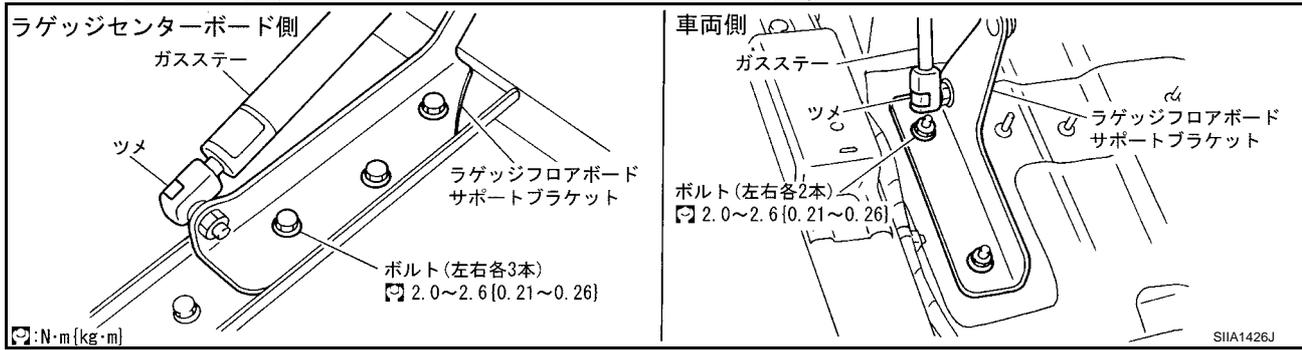

参考：ガスステーの取り外しは、ガスステー両端の爪をマイナスドライバー等で外し、ラゲッジサポートブラケットより引き抜く。

ラゲッジサイドロアフィニッシャー

1. ラゲッジサイドロアフィニッシャー 脱着
2. ラゲッジフロアサイドフィニッシャー脱着

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

注意： 取付時は、クリップが車体側パネルの穴に確実に入ってることを確認してから押し込むこと。


ヘッドライニング

ヘッドライニング 取り外し、取り付け

PF:73910

JIS002Q4

SEC. 264・738・964

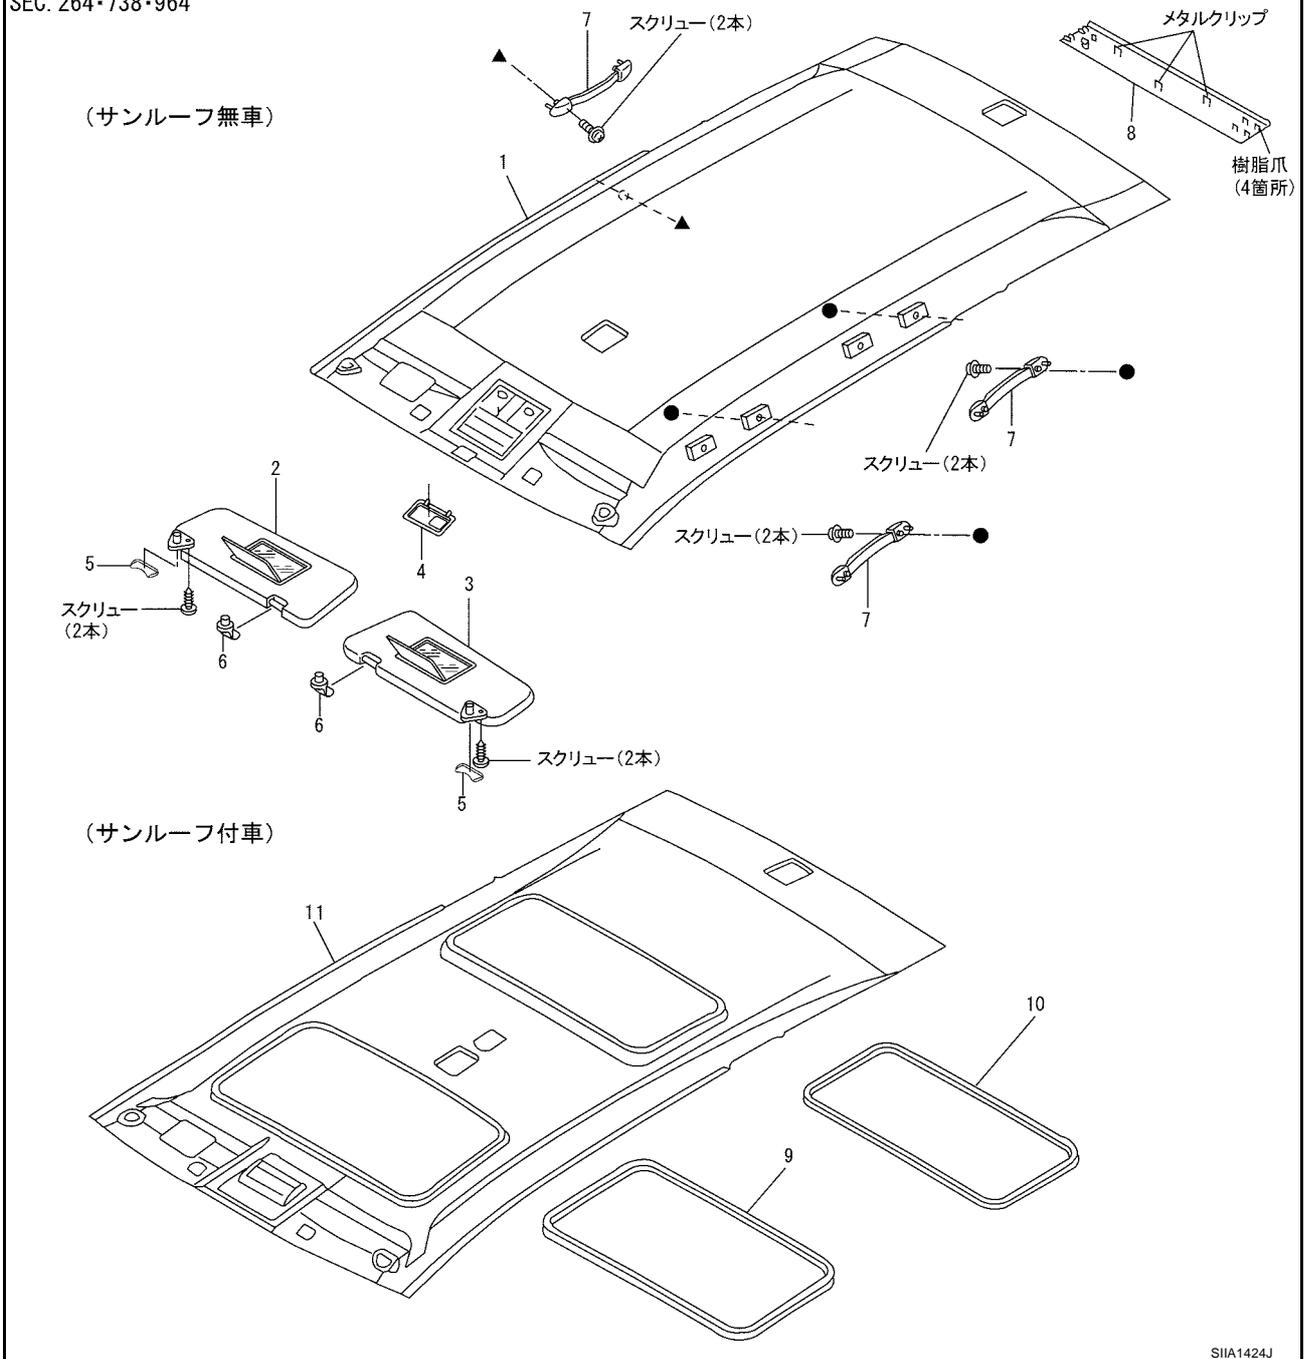


- | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. : ヘッドライニング (標準) | 2. : サンバイザー (右) | 3. : サンバイザー (左) |
| 4. : ルーフフロントフィニッシャー | 5. : サンバイザーカバー | 6. : サンバイザーホルダー |
| 7. : アシストグリップ | 8. : リヤルーフガーニッシュ | 9. : フロントサンルーフウェルト |
| 10. : リヤサンルーフウェルト | 11. : ヘッドライニング (サンルーフ付き) | |

SIA1424J

ヘッドライニング


取り外し

1. 運転席サンバイザー部のハーネスコネクタを外す。

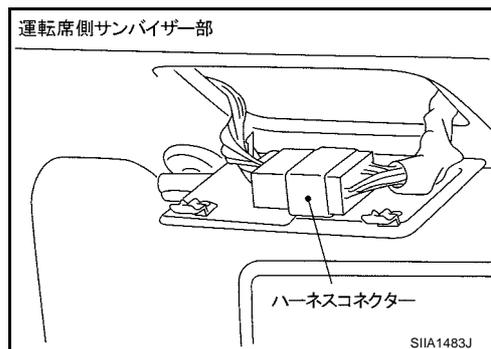


2. フロントピラー及びセンターピラーアッパーガーニッシュを取り外す。(EI-30) 参照。
3. リヤピラーガーニッシュ及びバックピラーガーニッシュを取り外す。(EI-30) 参照。
4. アシストグリップを取り外す。

参考：アシストグリップのカバーを外す際は、クリップクランプリムーバー等を使用し、上下の爪を外してから内側方向にずらし、取付スクリューを外す。

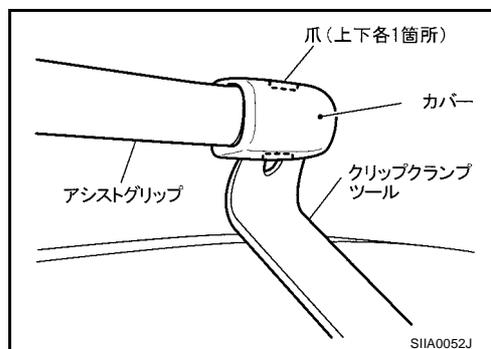

5. サンバイザー（運転席側及び助手席側）を取り外す。
6. サンバイザーホルダーを取り外す。

参考：切り欠きにマイナスドライバー等を差し込みながら 90° 回転させて取り外す。

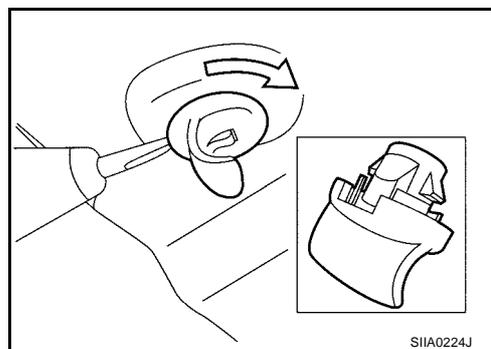

7. フロント及びリヤサンルーフウエルトを取り外す。(サンルーフ付車のみ)
8. ヘッドライニング裏面にある車両側ハーネスコネクタとのかん合を取り外す。
9. ヘッドライニングを外し、バックドア開口部からヘッドライニングを取り外す。

注意：・脱着の際は、2 人で行うこと。

- ・周辺にウエスを敷き、傷付き防止を図ること。
- ・ヘッドライニングを強く曲げないこと。

ヘッドライニング取外後、下記の部品を取り外す。

- ・ルーフフロントフィニッシャー
- ・マップランプ
- ・ルームランプ

ヘッドライニング

- ラゲッジルームランプ
- リヤサンルーフスイッチ

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

A

B

C

D

E

F

G

H

EI

J

K

L

