

IP インストルメントパネル

作業上の注意	2	インストルメント ASSY	3
・ SRS エアバッグ、アクティブシートクッション及びプリテンショナーシートベルト付き車に関する注意	2	・ 構成図	3
・ 作業上の注意	2	・ 取り外し、取り付け	4
		・ 分解、組み立て	9

A

B

C

D

E

F

G

H

IP

J

K

L

作業上の注意

PF0:00001

SRS エアバッグ、アクティブシートクッション及びプリテンショナーシートベルト付き車に関する注意

JIS002Q6

- 警告：**
- SRS エアバッグ、アクティブシートクッション及びプリテンショナーシートベルトシステム関連の構成部品脱着及びハーネス脱着は、キースイッチ OFF で、バッテリー端子を外してから 3 分以上放置後行うこと。(エアバッグセンサーユニット内の補助電源回路に蓄えられた電気を放電させるため。)
 - 構成部品の脱着に、エアツール及び電動ツール等は使用しないこと。
 - SRS エアバッグ、アクティブシートクッション及びプリテンショナーシートベルトシステム用のハーネスは、ハンダ等による修理は禁止である。また、ハーネスの噛み込み及び他部品との干渉に十分注意すること。
 - SRS エアバッグ、アクティブシートクッション及びプリテンショナーシートベルト回路及び単品状態での点検をするときはサーキットテスター等の電気テスターを使用しないこと。(テスターの微電流による作動防止)
 - エアバッグモジュール、アクティブシートクッション及びプリテンショナーシートベルトのコネクタに、ドライバー等の異物の差し込みは禁止である。(静電気による作動防止)
 - SRS エアバッグ、アクティブシートクッション及びプリテンショナーシートベルトのハーネスには、識別として黄色のハーネスコネクタを使用し、他のハーネスとの区別をしている。
 - 安全に整備作業を行うために、「SRS SRS エアバッグ」を参照すること。

作業上の注意

JIS002Q7

- 各部品の取り外し及び分解時は、傷つき、変形に注意して行うこと。また、干渉すると思われる部位はウエス等で保護すること。
- ドライバー等を使用して部品類を外す(かん合を外す等)ときは、ウエス又はビニールテープを巻いて各部品の保護をすること。
- 取り外した部品はウエス等で保護して保管すること。
- クリップに変形及び損傷がある場合は、交換すること。
- 再使用不可部品を取り外したときは新品と交換すること。
- ボルト及びナットは規定トルクで確実に締め付けること。
- 再組立完了後は各部位の機能が正常に作動するか確認すること。
- 汚れの除去は、下記要領で行うこと。
 - 水溶性の汚れ：柔らかい布をぬるま湯に浸し、硬くしぼってから汚れ部を拭き取る。次に柔らかい布で乾拭きをする。
 - 油性の汚れ：ぬるま湯に中性洗剤(濃度 2 ~ 3%以内)を溶かし、柔らかい布を液に浸して汚れ部を拭き取る。次に真水に浸した布を硬く絞り、洗剤をきれいに拭き取った後、柔らかい布で乾拭きをする。
- シンナー、ベンジン、アルコール、ガソリン等の有機溶剤は使用しないこと。

インストルメント ASSY

- | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. 助手席エアバッグモジュール | 2. フロントデフロスターグリル (左) | 3. フロントデフロスターグリル (右) |
| 4. クラスタリッド A | 5. インストルメントパネル&パッド | 6. センターボックス ASSY |
| 7. オートアンプ (ディスプレイ & アンプ ASSY) | 8. サイドベンチレーターグリル (右) | 9. インストサイドパネル (左) |
| 10. インストサイドパネル (右) | 11. クラスタリッドフィニッシャー | 12. ステアリングロックエスカッション |
| 13. ステアリングコラムカバー | 14. インストロードライバーパネル | 15. インストロアアシストパネル |
| 16. グローブボックスストライカー | 17. グローブボックス | 18. NAVI コントロールユニット |
| 19. クラスタリッド C | 20. アシストロアカバー | 21. コンソールフィニッシャー (A/T) |
| 22. センターコンソール | | |

取り外し、取り付け

JIS002Q9

作業項目表

構成部品	インストルメントパネル	コンビネーションメーター	オーディオ、ディスプレイ	NAVI C/U	センターコンソール
ステアリングロックエスカッション	[1]	[1]			
ステアリングコラムカバー	[2]	[2]			
インストロードライバーパネル	[3]	[3]	[1]	[1]	
コンビネーション SW	[4]	[4]			
クラスタリッド A (注意 1)	[5]	[5]			
サイドベンチレーターグリル (右)	[6]				
セレクトノブ	[7]		[2]	[2]	[1]
コンソールフィニッシャー (A/T)	[8]		[3]	[3]	[2]
クラスタリッドフィニッシャー	[9]		[4]	[4]	
アシストロアカバー	[10]		[5]	[5]	
インストロアアシストパネル & グローブボックス	[11]		[6]	[6]	
インストサイドパネル (左右)	[12]		[7]	[7]	
クラスタリッド C (注意 2)	[13]		[8]	[8]	
センターボックス ASSY	[14]			[9]	
NAVI コントロールユニット	[15]			[10]	
オートアンプ (ディスプレイ & アンプ ASSY)	[16]				
助手席エアバッグモジュール	[17]				
センターコンソール	[18]				[3]
フロントデフロスターグリル (左右)	[19]				
フロントピラーガーニッシュ (左右)	[20]				
インストルメントパネル & パッド	[21]				

[]: 内数字は取り外し手順を示す。

注意: 1. コンビネーションメーター及びミラーコントロール SW 組み込み。詳細は「分解、組み立て」の「[クラスタリッド A](#)」(IP-9 ページ) 参照。

2. センターベンチレーターグリル、ディスプレイユニット ASSY、AV&NAVI SW 及びオーディオ組み込み。詳細は「分解、組み立て」の「[クラスタリッド C](#)」(IP-10 ページ) 参照。

取り外し

ステアリングロックエスカッション


車両外側に引き抜いて取り外す。

ステアリングコラムカバー

1. 取付スクリューを外す。
2. 爪のかん合を外し、アッパー及びロアを取り外す。


インストロアドライバーパネル

1. 取付スクリューを外す。
2. パネルを手前に引いてメタルクリップのかん合を外して取り外す。
3. 内気センサー及び各スイッチのコネクターを外す。
4. グロメットを外してフードロックケーブルを取り外す。

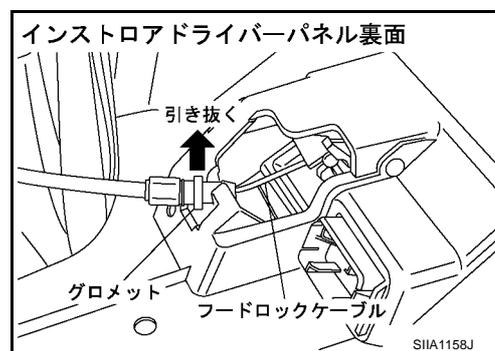

コンビネーションスイッチ

1. クラスタリッド A 取付ボルトを外す。

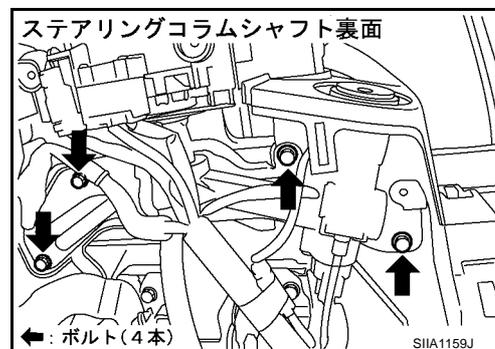

2. コンビネーションスイッチの上下の爪を外す。
3. ワイパー・ウォッシャースイッチのハーネスコネクターを外す。
4. 傷付き防止のためクラスタリッド A 及びコンビネーションスイッチをウエスで保護し、クラスタリッド A とステアリングホイールのすき間からコンビネーションスイッチを取り外す。

クラスタリッド A

1. 取付ボルトを外した後、コンビネーションメーター及びミラーコントロール SW のハーネスコネクターを外し、取り外す。
2. 取外後、コンビネーションメーター及びミラーコントロール SW を分離する。「分解、組み立て」の「[クラスタリッド A](#)」(IP-9 ページ) 参照。


サイドベンチレーターグリル

まっすぐ手前に引いてメタルクリップのかん合を外して取り外す。

インストルメント ASSY

セレクトノブ


1. セレクトノブカバーを外し、下側に下げる。
2. ロックピンを外し、セレクトノブ及びカバーを上側に抜き取る。

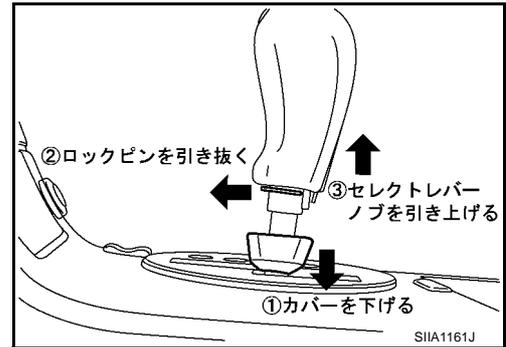

コンソールフィニッシャー (A/T)

1. セレクトレバーを "D レンジ" にする。
2. コンソールフィニッシャーの後方からメタルクリップを外した後、前部のメタルクリップを外し、なるべく上方向に引いてコンソールとのかん合を外す。

注意: A/T デバイスのガイド部に挿入されているガイドピンが折れやすいので、注意して取り外すこと。

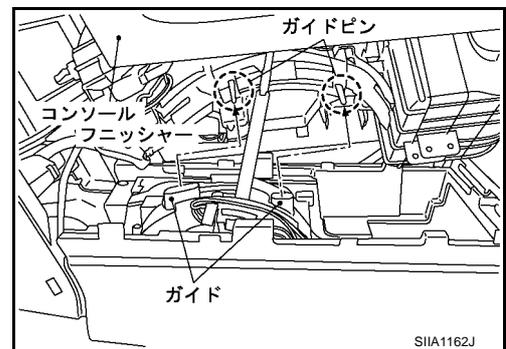


3. 各ハーネスコネクタを外してコンソールフィニッシャーを取り外す。
4. 取外後、各部品を分離する。「分解、組み立て」の「[コンソール](#)」(IP-11 ページ) 参照。

クラスターリッドフィニッシャー

メタルクリップのかん合を外して取り外す。

参考: リッドの上側を持ち、上方向に引いてメタルクリップのかん合を1箇所外した後、手前に引いて外すと取り外しやすい。

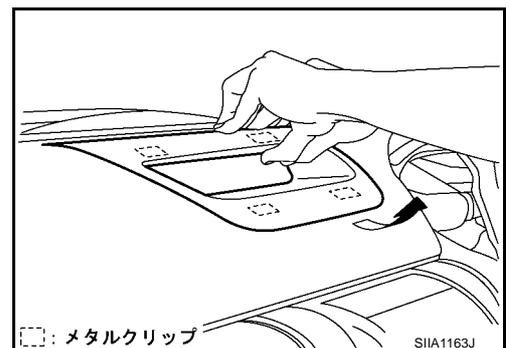

アシストロアカバー


下方向に引いてメタルクリップのかん合を外して取り外す。

インストロアアシストパネル&グローブボックス

1. 取付スクリューを外す。
2. パネルを手前に引いてクリップのかん合を外してグローブボックスごと取り外す。

インストルメント ASSY

- ダンパーワイヤーと連結されているスクリューを外す。
- グローブボックスピンを外し、グローブボックスを取り外す。
- インストロアアシストパネル裏面の取付スクリューを外し、ダンパーを取り外す。

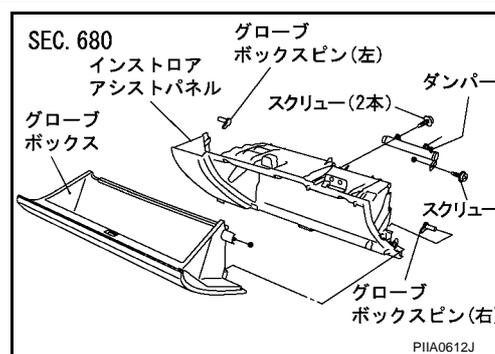

インストサイドパネル

- 取付スクリューを外す。
- 真横に引いてメタルクリップのかん合を外して取り外す。


クラスターリッド C

- 取付スクリューを外す。
- ディスプレイ ASSY 及びオーディオのハーネスコネクタを外して取り外す。

注意：• 取り外す際、A/T デバイス、センターコンソール等への傷付き防止のため、周囲をウエスで保護すること。

- ユニツトは重いため(約 7kg*)、指を挟まれたりしないよう気を付けて作業すること。


*: ディスプレイ ASSY、オーディオが組み込まれている時の総重量

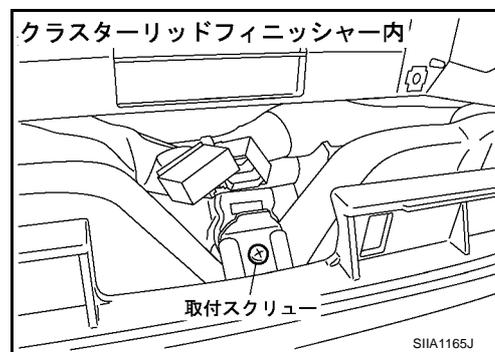

- 取外後、センターベンチレーターグリル、ディスプレイ ASSY 及びオーディオを分離する。「分解、組み立て」の「[クラスターリッド C](#)」(IP-10 ページ) 参照。

センターボックス ASSY

- 取付スクリューを外す。
- センターボックス ASSY の右端を持ち、車両外側に引いてメタルクリップを外して取り外す。

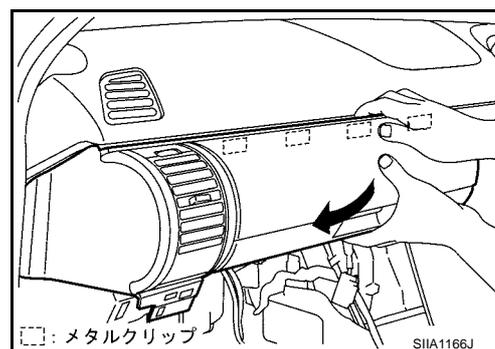

- 取外後、サイドベンチレーターグリル、リッド及び ETC ユニツトを分離する。「分解、組み立て」の「[センターボックス ASSY](#)」(IP-11 ページ) 参照。

NAVI コントロールユニット

取付スクリューを外し、ハーネスコネクタを分離して取り外す。

オートアンプ (ディスプレイ & アンプ ASSY)

取付スクリューを外し、ハーネスコネクタを分離して取り外す。

インストルメント ASSY

助手席エアバッグモジュール


取付ボルト及びナットを外して取り外す。「SRS SRS エアバッグ」の「[取り外し、取り付け](#)」(SRS-23 ページ) 参照。

センターコンソール

1. 取付スクリューを外す。
2. 取外後、各部品を分離する。「分解、組み立て」の「[コンソール](#)」(IP-11 ページ) 参照。

フロントデフロスターグリル

テープ巻きのマイナスドライバー等で爪を外して取り外す。

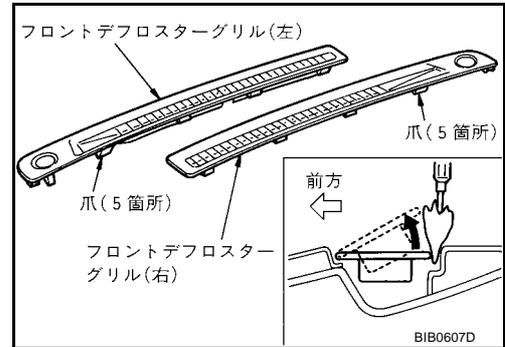


フロントピラーガーニッシュ

車両内側方向にまっすぐ引き、メタルクリップのかん合を外して取り外す。「EI 外装・内装」の「[取り外し、取り付け](#)」(EI-30 ページ) 参照。

インストルメントパネル&パッド

1. ボルトを外し、ステアリングコラムを下げる。

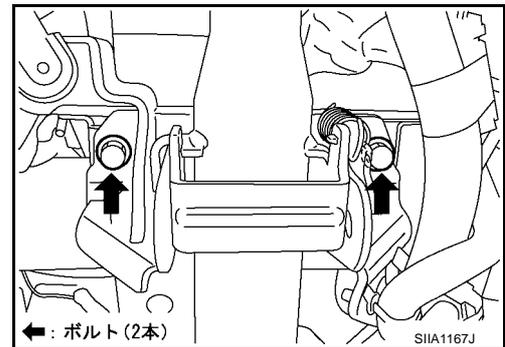


2. 取付ボルト及びスクリューを外して助手席ドア開口部より、インストルメントパネル&パッドを取り外す。

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行い、下記の項目に注意して作業を行う。

コンソールフィニッシャー (A/T)

1. セレクトレバーを "D レンジ" にする。
2. A/T インジケーターパネルを前側に寄せる。
3. 各ハーネスコネクタを接続する。

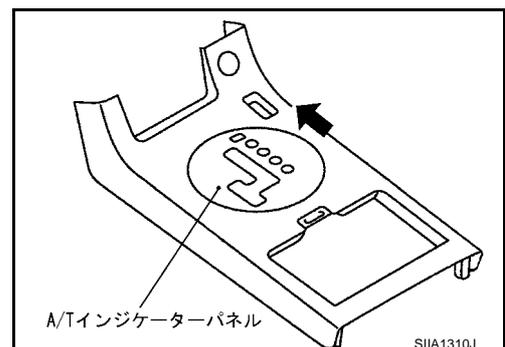


インストルメント ASSY

4. A/T インジケーターパネルを前側に軽く押さえながら保持し、コンソールフィニッシャー前側のメタルクリップをかん合させ、A/T デバイス部のガイドにガイドピンを入れる。


注意： コンソールフィニッシャー裏面のガイドピンは折れやすいので、折らないように気を付けて作業を行うこと。

5. コンソールフィニッシャー後部のメタルクリップをかん合させる。

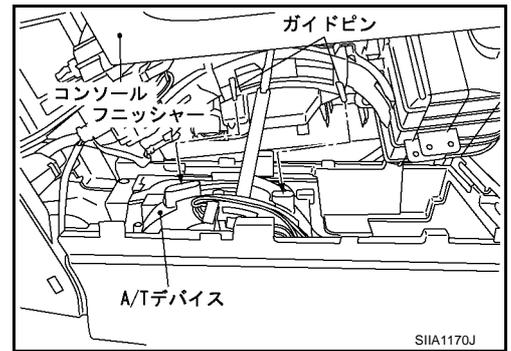


ステアリングコラムシャフト

ステアリングコラムシャフトをボルトで固定するときは、インストルメントパネルとステアリングコラムシャフトの左右のすき間が同じになるように組み付ける。

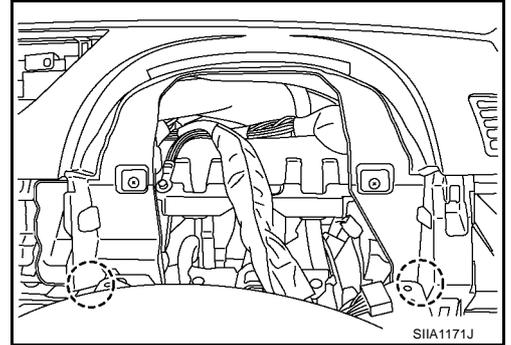

インストロアドライバーパネル


左下部のクリップが入り難いため、取付後に下からのぞき込み確実にクリップが挿入されていることを確認する。

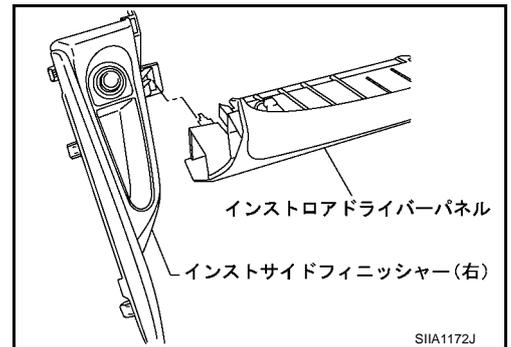

分解、組み立て

JIS002QA

クラスターリッド A

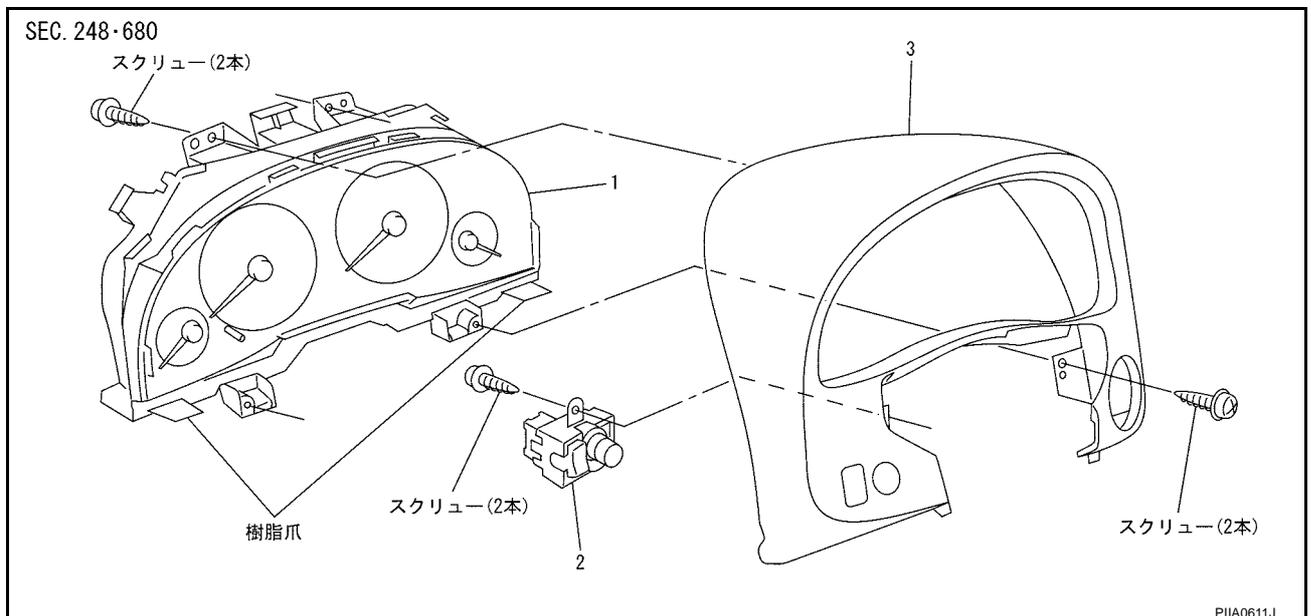

IP

J

K

L


PIIA0611J

インストルメント ASSY

1. コンビネーションメーター 2. ミラーコントロール SW 3. クラスタリッド A

1. 取付スクリーンを外し、ミラーコントロール SW を取り外す。
2. 取付スクリーン及び下面の樹脂爪を外し、コンビネーションメーターを取り外す。

クラスタリッド C

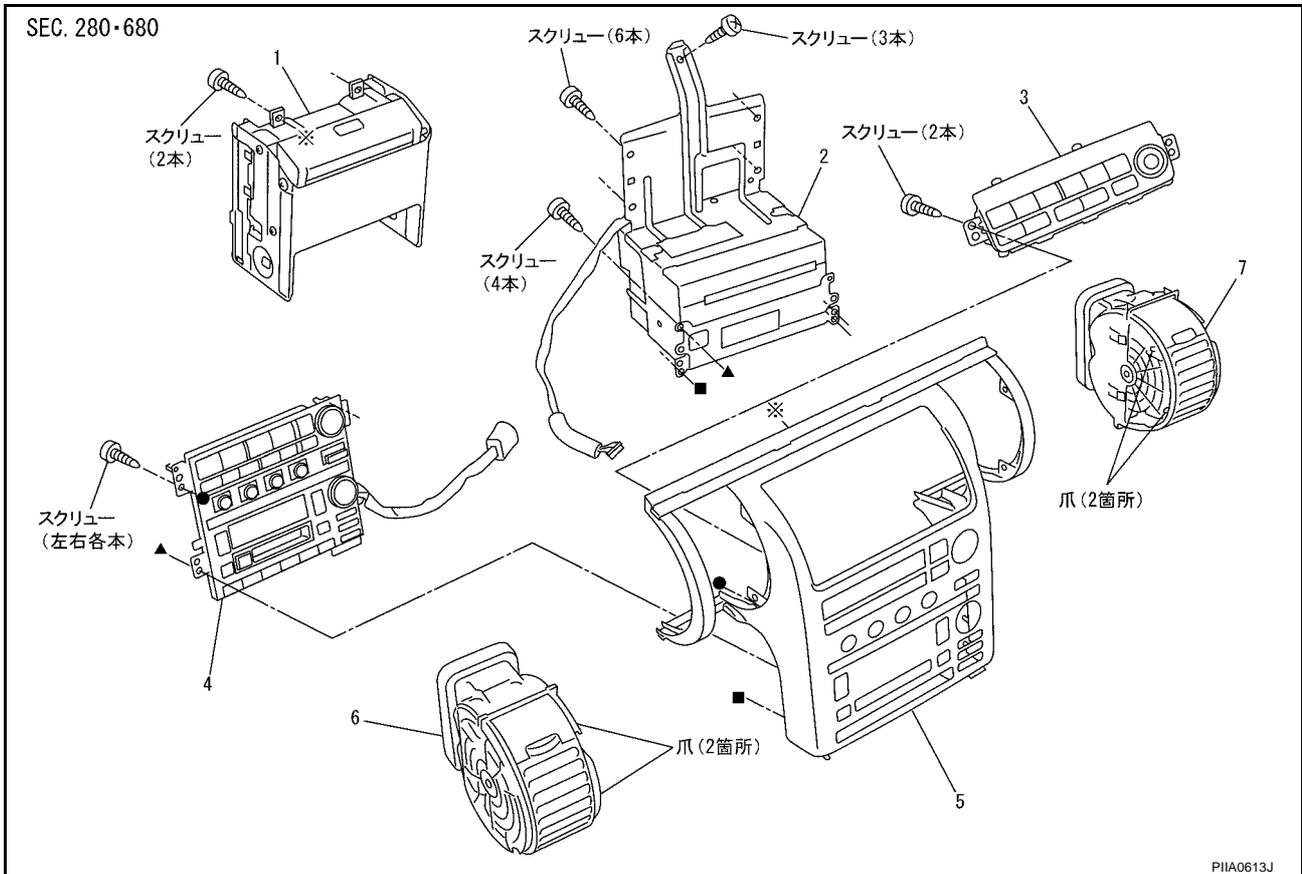


1. ディスプレイユニット ASSY 2. オーディオ&ブラケット 3. AV&NAVI SW
4. コントロールパネル ASSY 5. クラスタリッド C 6. センターベンチレーターグリル (左)
7. センターベンチレーターグリル (右)

1. 取付部の爪を外してセンターベンチレーターグリル (左右) を取り外す。
2. ディスプレイユニット ASSY & オーディオ、AV&NAVI SW 及びコントロールパネル ASSY を取り外す。「AV オーディオ・ビジュアル・電話」の「[電子チューナーラジオの取り外し、取り付け \(CD オートチェンジャー・カセット一体 AM/FM 電子チューナーラジオ\)](#)」(AV-16 ページ) 参照。

インストルメント ASSY


センターボックス ASSY

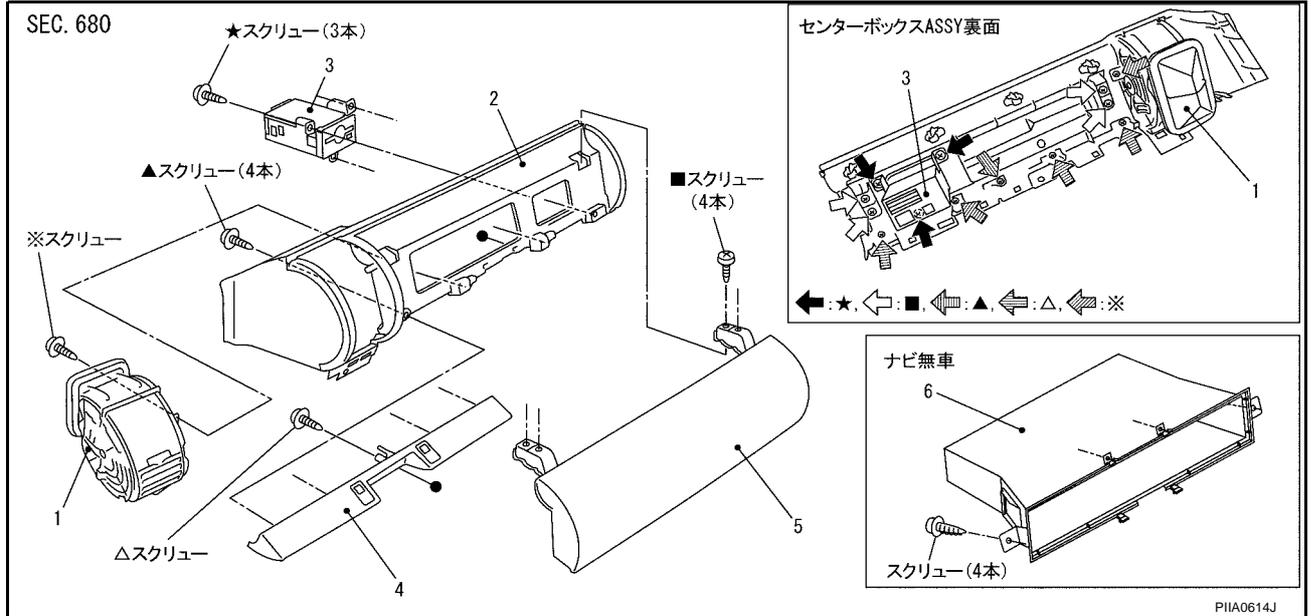

- | | | |
|----------------------|--------------------|------------|
| 1. サイドベンチレーターグリル (左) | 2. センターボックス | 3. ETCユニット |
| 4. センターボックス口アリッド | 5. センターボックスアッパーリッド | 6. ポケット |

1. 取付スクリュー及び爪を外してサイドベンチレーターグリル(左)を取り外す。
2. 取付スクリューを外してETCユニットを取り外す。
3. 取付スクリューを外してポケットを取り外す。(ナビ無車)
4. 取付スクリューを外してセンターボックスアッパー及び口アリッドを取り外す。

コンソール

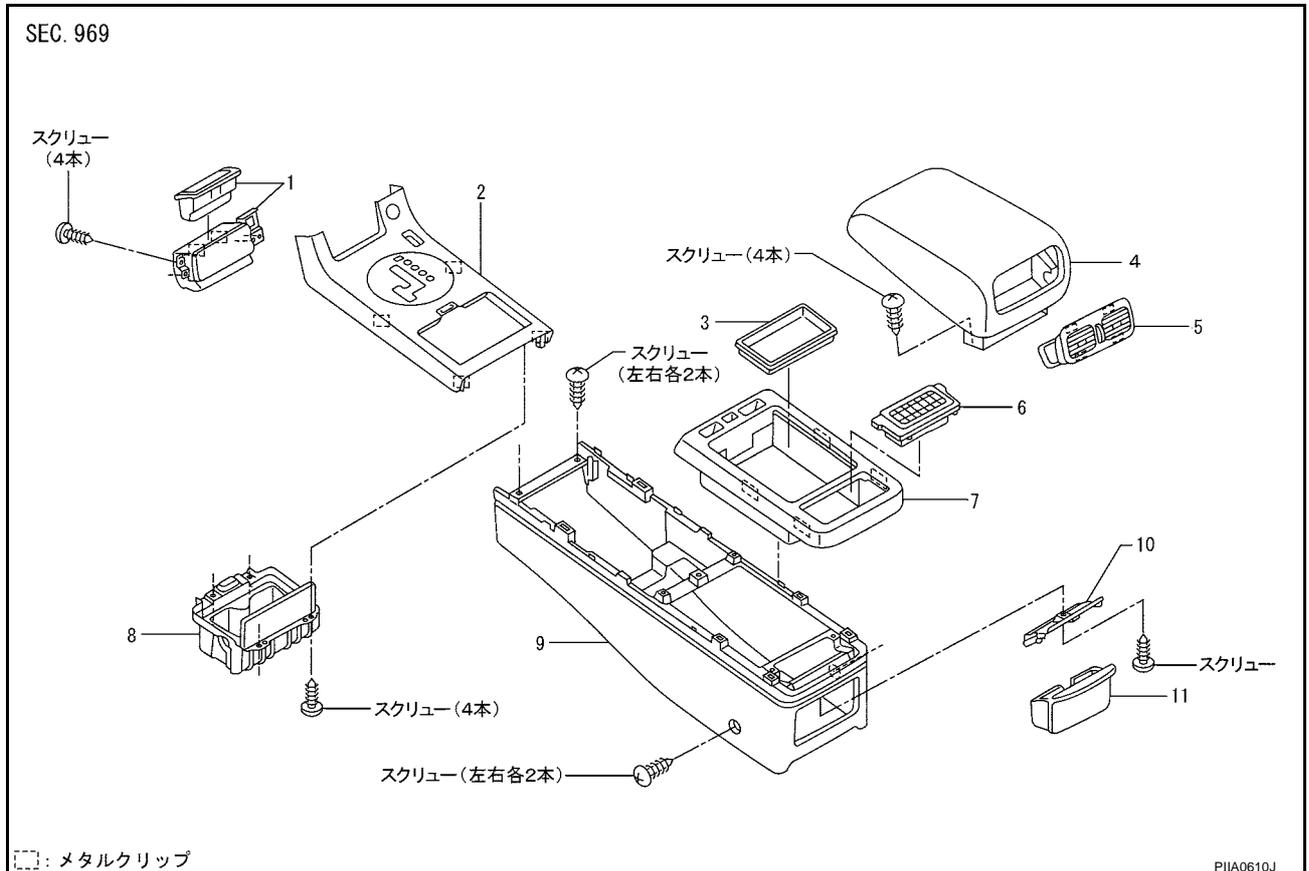

インストルメント ASSY

- | | | |
|-------------|----------------------|--------------|
| 1. 灰皿（前席） | 2. コンソールフィニッシャー（A/T） | 3. コンソールポケット |
| 4. コンソールリッド | 5. リヤベンチレーターグリル | 6. コンソールマスク |
| 7. コンソールトレイ | 8. カップホルダー | 9. センターコンソール |
| 10. 灰皿ブラケット | 11. 灰皿（後席） | |

コンソールフィニッシャー（A/T）

1. 裏面前部の取付スクリューを外し、灰皿（前席）を取り外す。
2. 裏面下部の取付スクリューを外し、カップホルダーを取り外す。

センターコンソール

1. コンソールマスクを取り外す。
2. 取付スクリューを外し、コンソールリッドを取り外す。
3. メタルクリップを外し、リヤベンチレーターグリルをコンソールリッドより取り外す。
4. 灰皿を取り外す。
5. 取付スクリューを外し、灰皿ブラケットを取り外す。
6. 裏面のメタルクリップを外し、コンソールトレイを取り外す。